



Viessmann

**Ausleger
5 Stück**

H0 4171

TT 4271

N 4371

(D) Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren! Verpackung aufbewahren!

(GB) This product is not a toy. Not suitable for children under 14 years! Keep packing!

(F) Ce produit n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Conservez emballage!

(NL) Dit produkt is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar! Verpakking bewaren!

(I) Questo prodotto non è un giocattolo. Non adatto a bambini al di sotto dei 14 anni. Conservare confezione!


(E) Esto no es un juguete. No recomendado para menores de 14 años! Conserva la caja!

Made in Europe.




viessmann
Modellspielwaren GmbH
Am Bahnhof 1
D - 35116 Hatzfeld
www.viessmann-modell.de


Befestigen des Auslegers

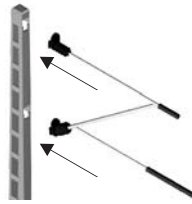

Stecken Sie die Befestigungsstege in die dafür vorgesehenen Öffnungen des Mastes.

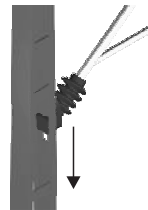

Ziehen Sie den Ausleger vorsichtig nach unten. Fassen Sie ihn dazu an den Kunststoffteilen an.

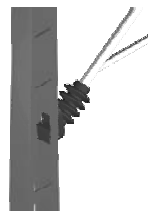

Der Ausleger ist nun fixiert.