

# ÄRZTEHAUS

HEALTH CENTRE  
CENTRE MÉDICAL  
MEDISCH CENTRUM



Art. Nr. 130654

**D**

Machen Sie sich bitte vor Beginn des Bastelns mit dem Bausatzinhalt und der Anleitung vertraut und prüfen Sie die Vollständigkeit. Im Reklamationsfall gilt die gesetzliche Gewährleistungspflicht. Sollte ein Teil fehlen, übersenden Sie bitte den Teilwunsch und den Kaufbeleg an: Gebr. FALLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Sollten Sie einmal weitere Ersatzteile benötigen, senden wir Ihnen den benötigten Spritzling, bei Verfügbarkeit, gerne kostenpflichtig zu. Bitte beachten Sie, dass produktionsbedingt Einzelteile übrig bleiben können.

**GB**

Before building your model, please familiarize yourself with the contents of the kit and the instructions for use, also checking whether the set of parts is complete. In case of any complaint, the legal guarantee obligation shall apply. Should a part be missing, please send the designation of the part required and the receipt documenting your purchase to: Gebr. FALLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Should you require further spare parts one day, we shall be pleased to send you, with costs, the required sprue, if it is available. Please note that, on grounds of the production process, some single injection molded parts may be superfluous.

**F**

Avant de commencer votre modèle, veuillez vous familiariser avec le contenu du kit et la notice d'emploi, et contrôlez que le lot de pièces est complet. En cas de réclamation, il s'appliquera l'obligation de garantie légale. Au cas où une pièce manquerait, veuillez envoyer la désignation de la pièce souhaitée et le bon d'achat à: Gebr. FALLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Au cas où vous auriez besoin un jour d'autres pièces détachées, nous vous enverrons volontiers la grappe requise, si elle est disponible, contre paiement. Veuillez noter que, pour des raisons de production, il se peut que des pièces détachées soient superflues.

**NL**

Maak uzelf vóór het bouwen vertrouwd met de inhoud van het bouwpakket en met de handleiding en controleer de volledigheid. In geval van reclamatie geldt de wettelijke garantieverplichting. Macht er een onderdeel ontbreken, stuur het verzoek om het gewenste onderdeel en het aankoopbewijs dan naar: Gebr. FALLER GmbH, klantenservice, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Als u ooit meer reserveonderdelen nodig hebt, sturen wij het benodigde gietstuk, indien beschikbaar, graag tegen betaling naar u op. Let op: om productieredenen kunnen losse onderdelen overblijven.

Für den Zusammenbau des Modells empfehlen wir folgende FALLER-Artikel (sind nicht im Bausatz enthalten):

For the assembly of the kit we recommend following FALLER products (not included in the kit):

Pour l'assemblage du modèle, nous vous recommandons les articles FALLER suivants (non inclus dans le kit):

Om dit model te bouwen adviseren wij de volgende FALLER producten (maken geen deel uit van deze bouwset):

Art. Nr. 170490 | 170492 | 170494  
FALLER SUPER-EXPERT | EXPERT | LASERCUT



Art. Nr. 170688  
SPEZIAL-SEITENSCHNEIDER



Art. Nr. 170687  
FALLER-BASTELMESSER



<b>Inhalt</b>	Spritzlinge	1 A	3 x	3 A	3 x	10 A	1 x	12 AB	1 x
<b>Contents</b>	Sprues	1 BE	3 x	3 B	2 x	10 B	1 x	12 ABCD	1 x
<b>Contenu</b>	Moulages								
<b>Inhoud</b>	Gietstukken	2 A	1 x	7 A	1 x	10 AB	1 x		

Sa. Nr. 130 654 1

**2****Fensterfolie**

Die beiliegende Fensterfolie entsprechend der benötigten Größe ausschneiden und vorsichtig mit wenig Klebstoff auf die Rückseite der Fensterrahmen aufkleben.

**Window foil**




Cut the attached window foil according the illustrations and glue it carefully with a little glue to the rear side of the window frames.

**Feuillet transparent pour fenêtres**

Découper le feuillet transparent pour fenêtres inclus d'après l'illustration.  
Coller proprement avec un peu de colle sur la face arrière du cadre des fenêtres.

**Vensterfolie**

De meegeleverde vensterfolie conform de afbeeldingen uitknippen of uitsnijden en voorzichtig met een beetje lijm op de achterzijde van het raam plakken.

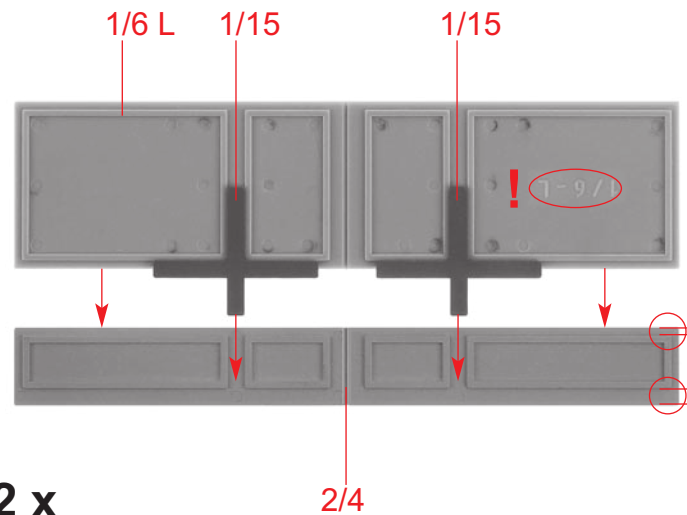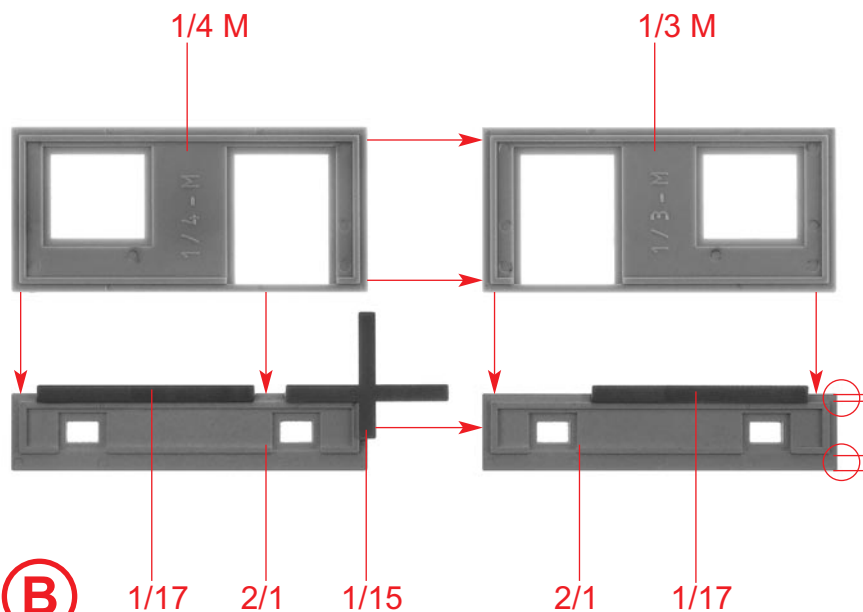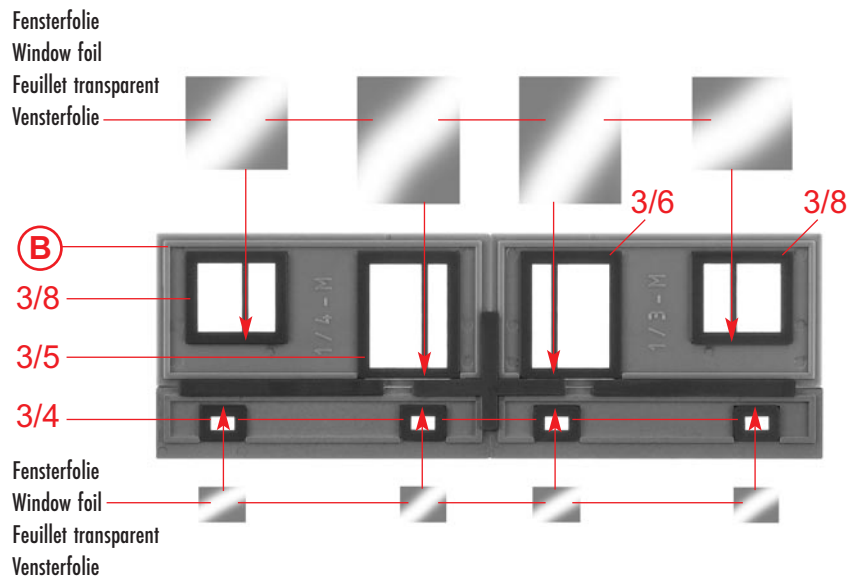**(A) 2 x****(B)****(C)**

Fensterfolie

Window foil

Feuillet transparent

Vensterfolie

Fensterfolie

Window foil


Feuillet transparent

Vensterfolie

A



C

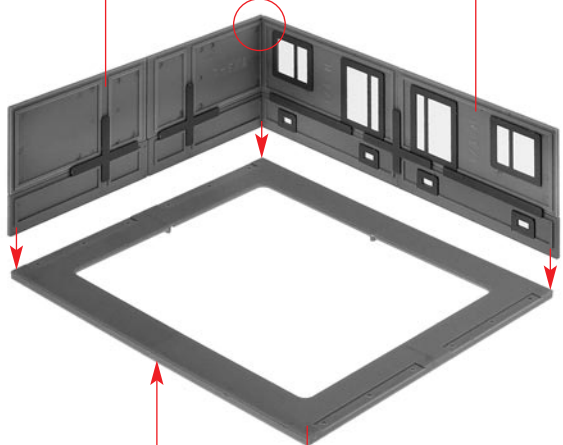

Bemalungshinweis, schwarz  
Painting instruction, black  
Instruction de coloration, noir  
Schilderadviezen, zwart


3/1

D


Papiermaske  
Papermask  
Masque  
Masker **M1**



D

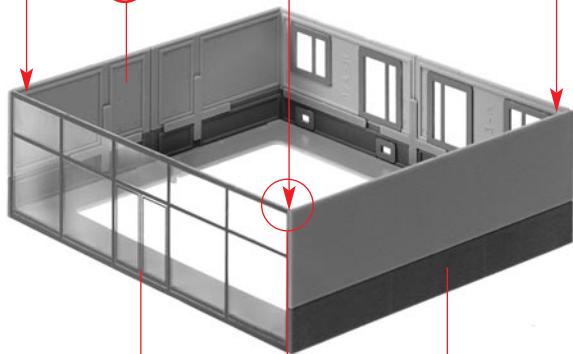

7/1




A

E

4

1/6 L


1/14

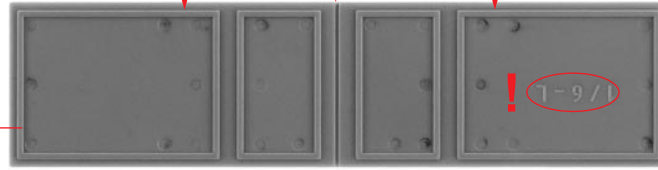

1/14

**F** 2 x

1/6 L

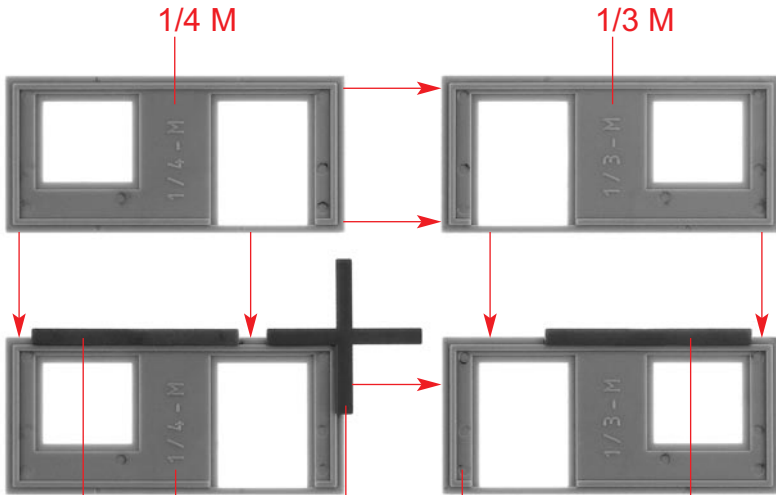

1/4 M

1/3 M

1/4 M


1/14

1/3 M

1/17

**G**

1/17

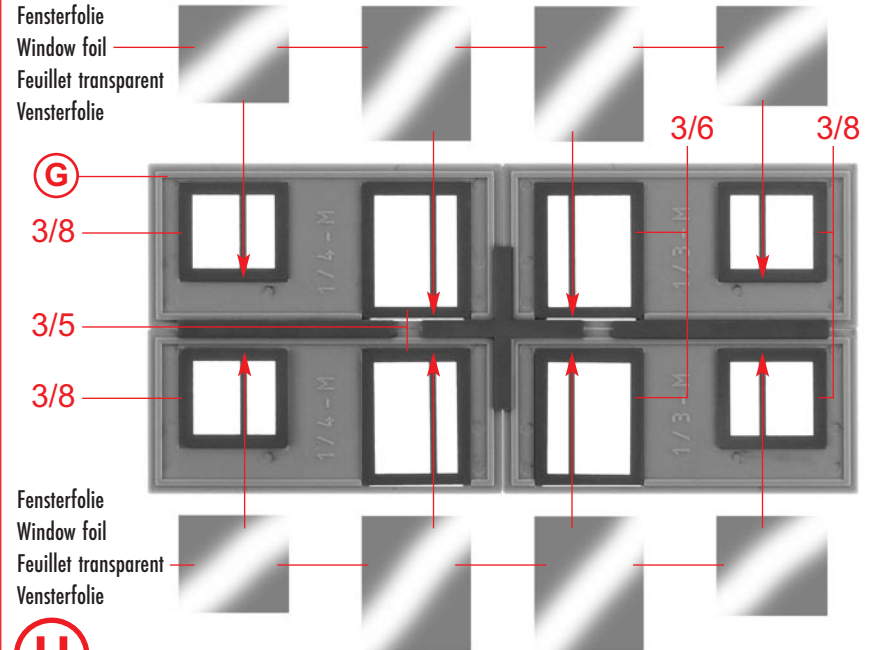

Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie

**G**

3/8

3/5


3/8

Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie

**H**



3/6

3/8

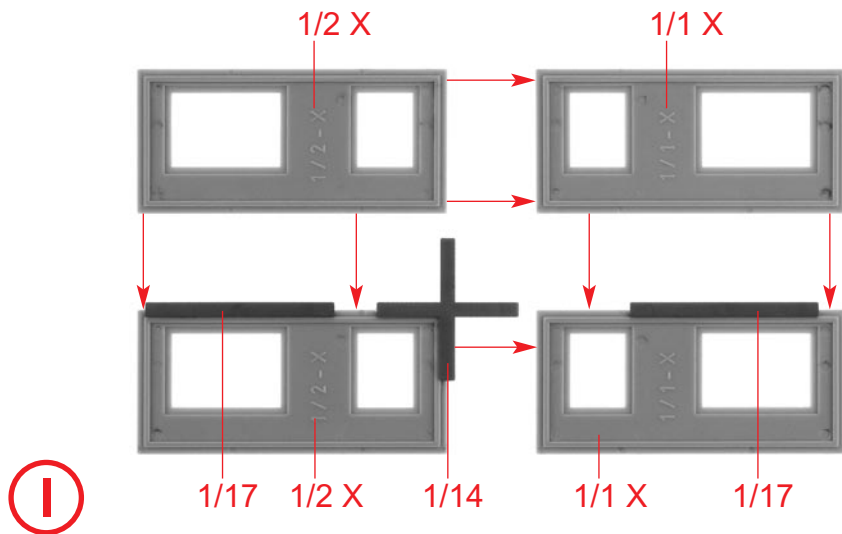


I

Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie

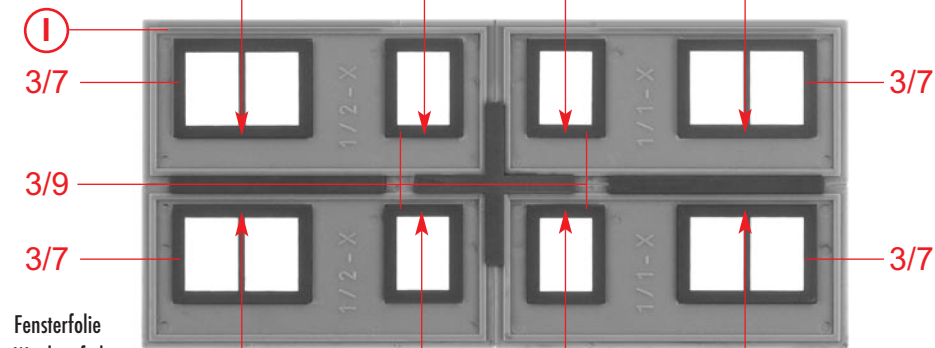


Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie

J

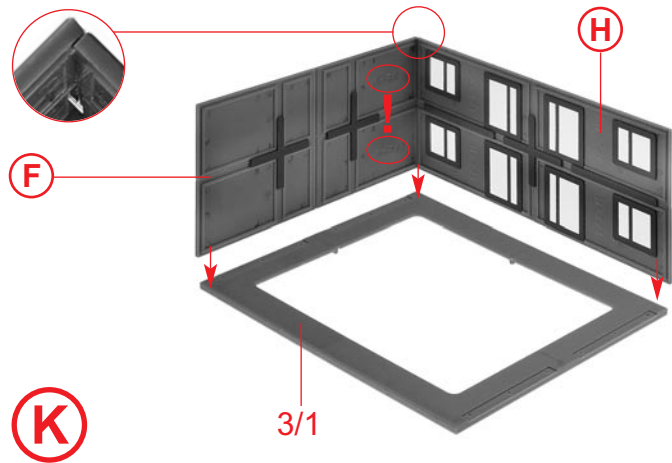


K

Papiermaske  
Papermask  
Masque  
Masker **M2**

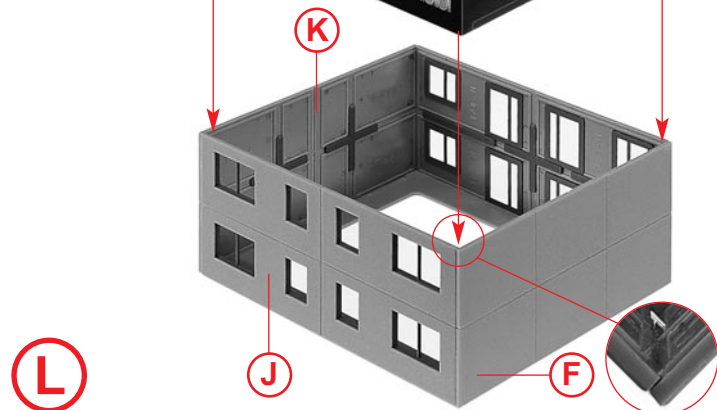


L

6

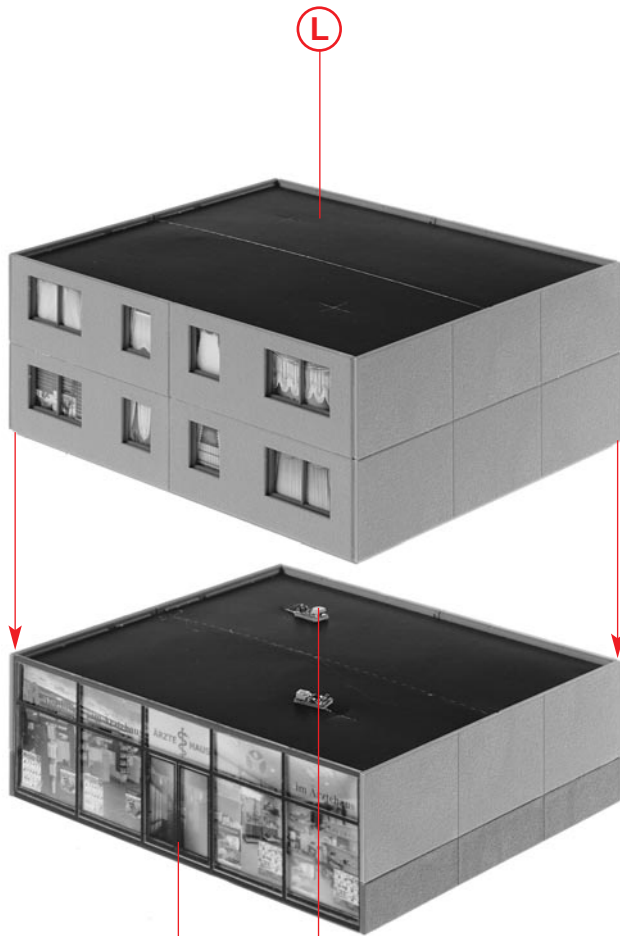

Art. Nr. 180653:  
Beleuchtung, liegt nicht bei  
Illumination, not included  
Éclairage, non jointe  
Verlichting, niet bijgevoegd

M




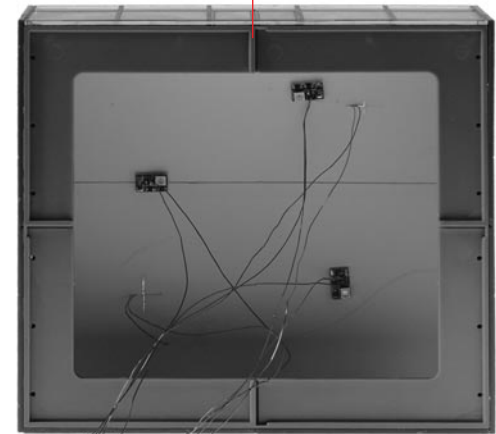


Kabel zusammendrehen oder verlöten und isolieren. Bitte auf Polung achten!  
Twist cables together or solder and insulate. See to it that poling is correct!  
Tordre les câbles ou les souder et les isoler. Veiller à respecter la polarité!  
Stroomdraden aan elkaar draaien of solderen en isoleren. Let op de juiste polariteit!

M



E

N

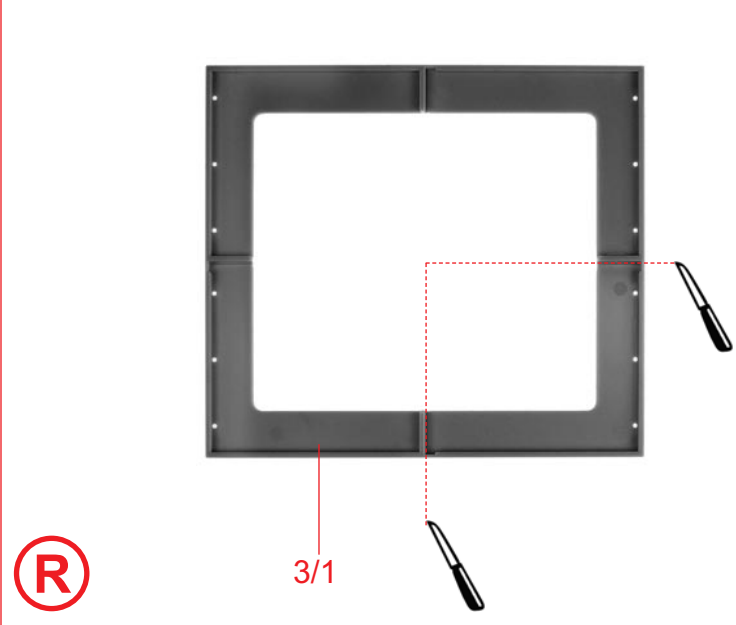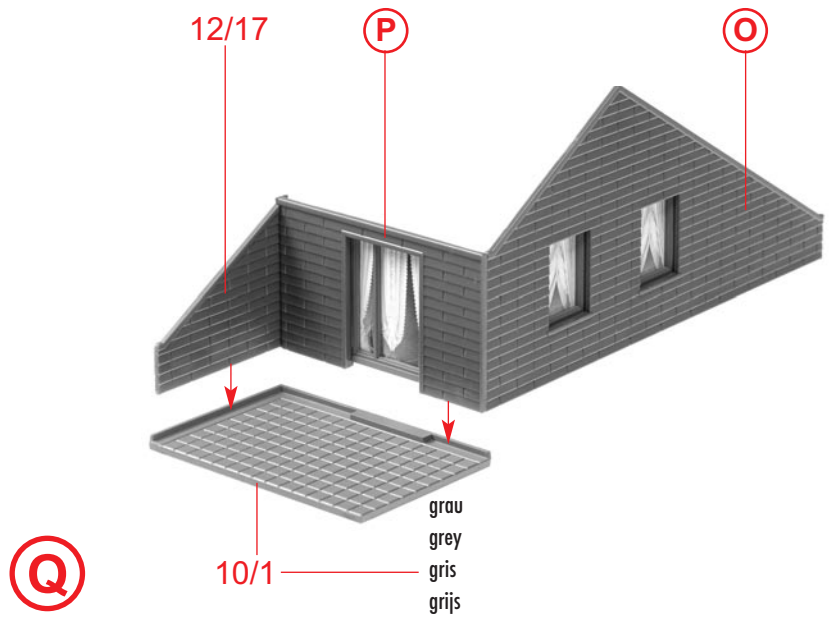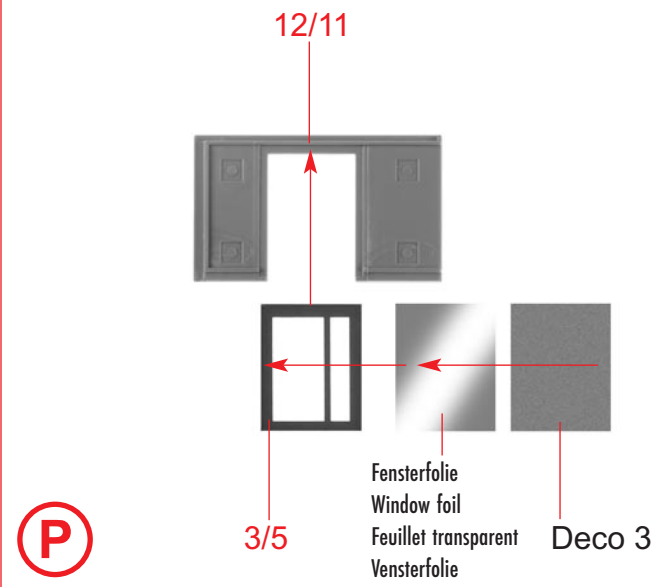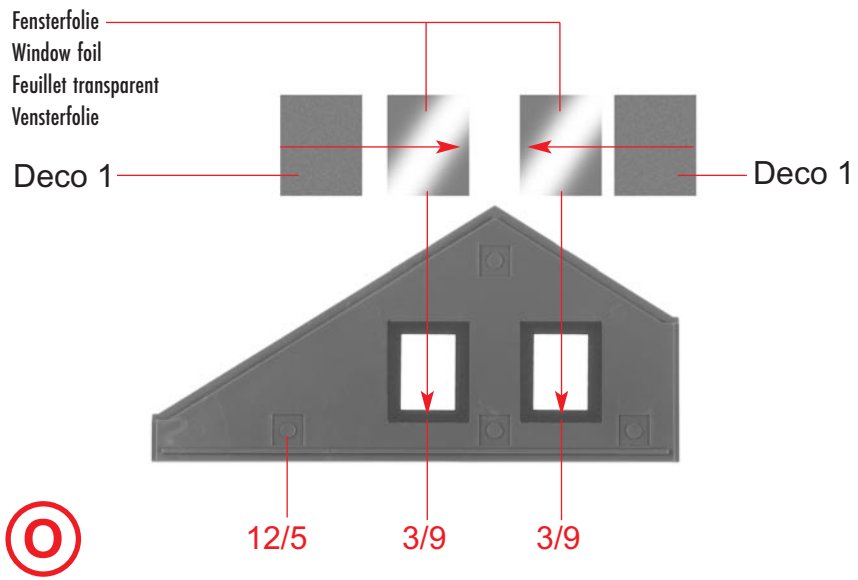

**8**

Deco 2 Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie

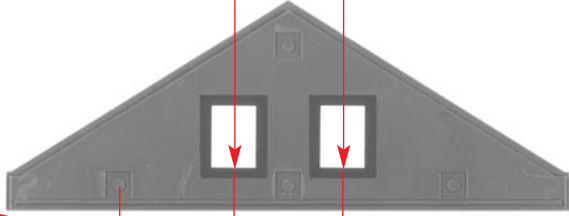**S**

12/4


3/9

3/9

12/20


**S**

12/19

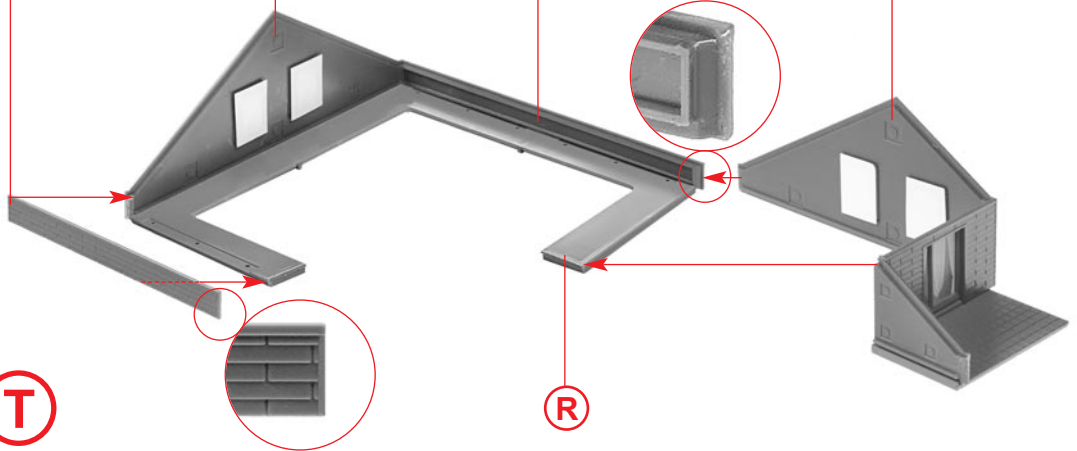**Q****T****R**

12/15

12/15

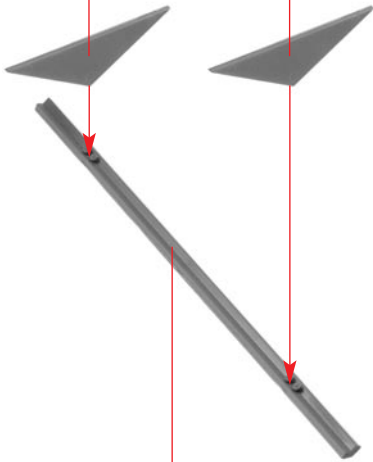

12/16

**U**


12/7

Deco 4


**U****V**

12/8

Fensterfolie  
Window foil  
Feuillet transparent  
Vensterfolie

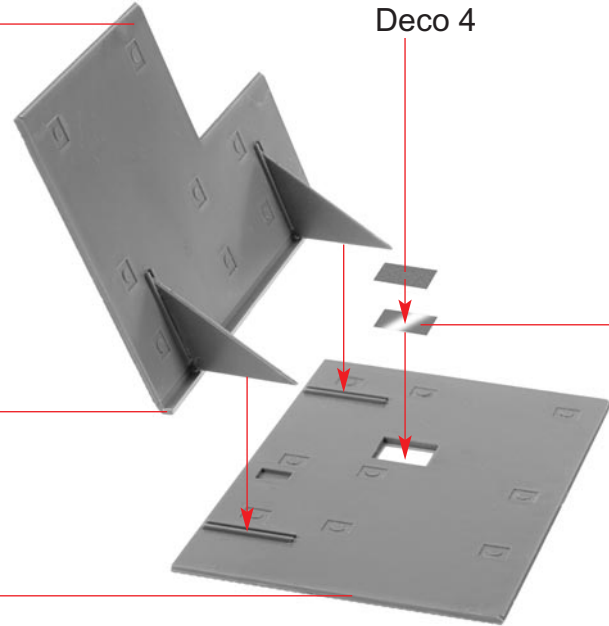




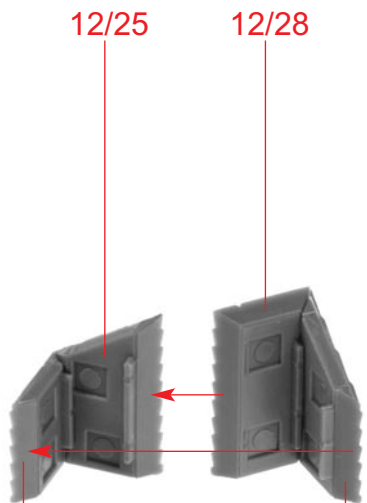

W


12/26

12/27

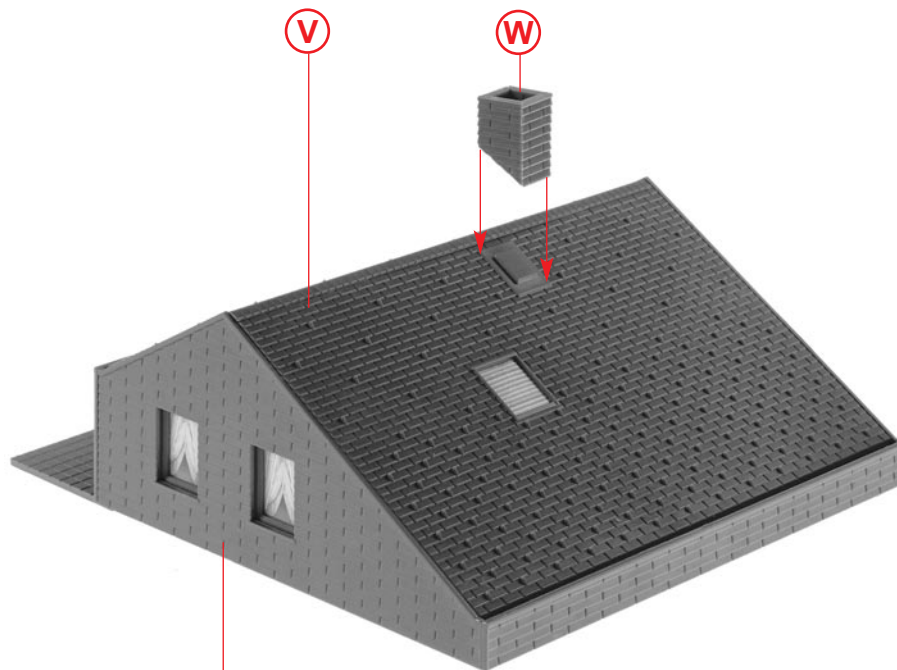

X

T

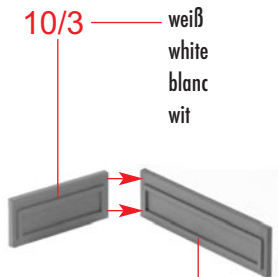


weiß  
white  
blanc  
wit

10/2


weiß  
white  
blanc  
wit

Y

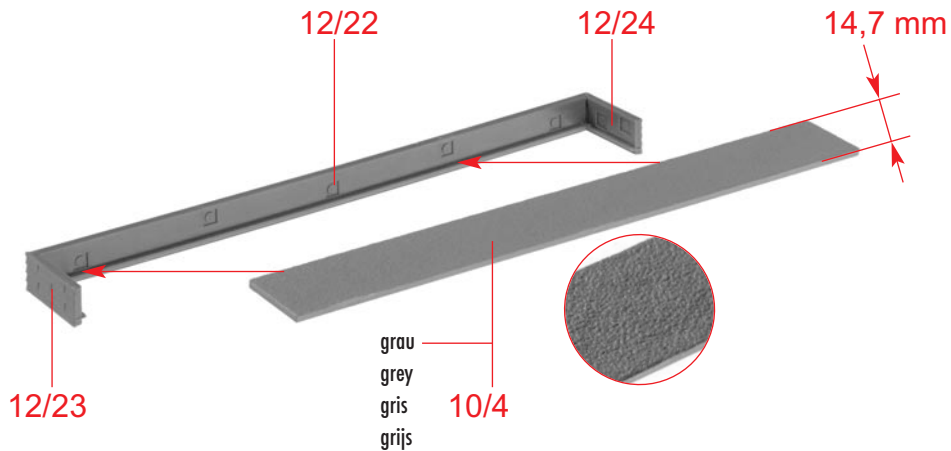

Z


10

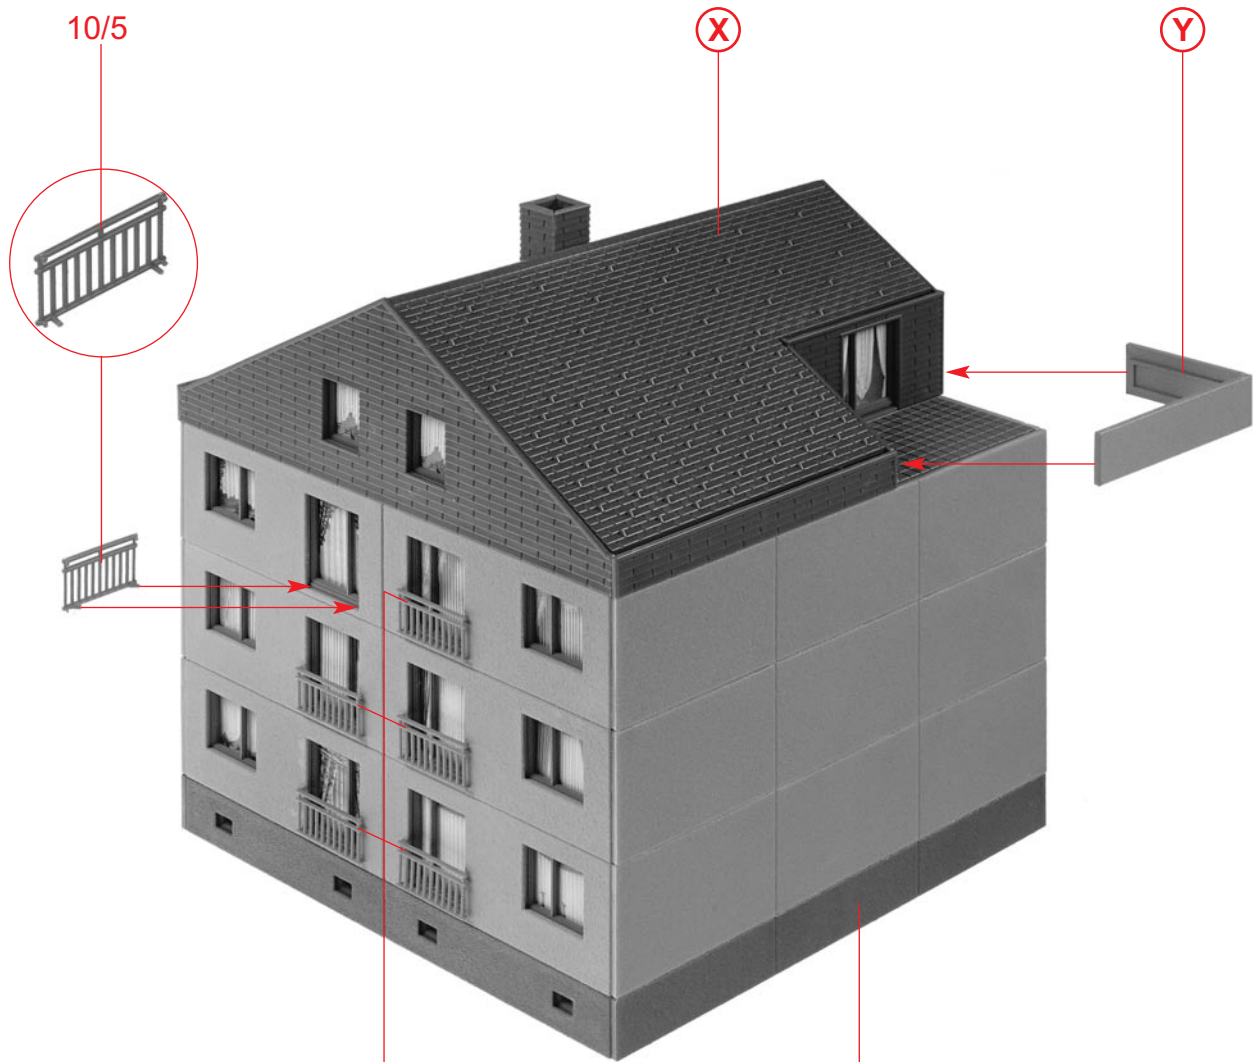


a

10/5

N

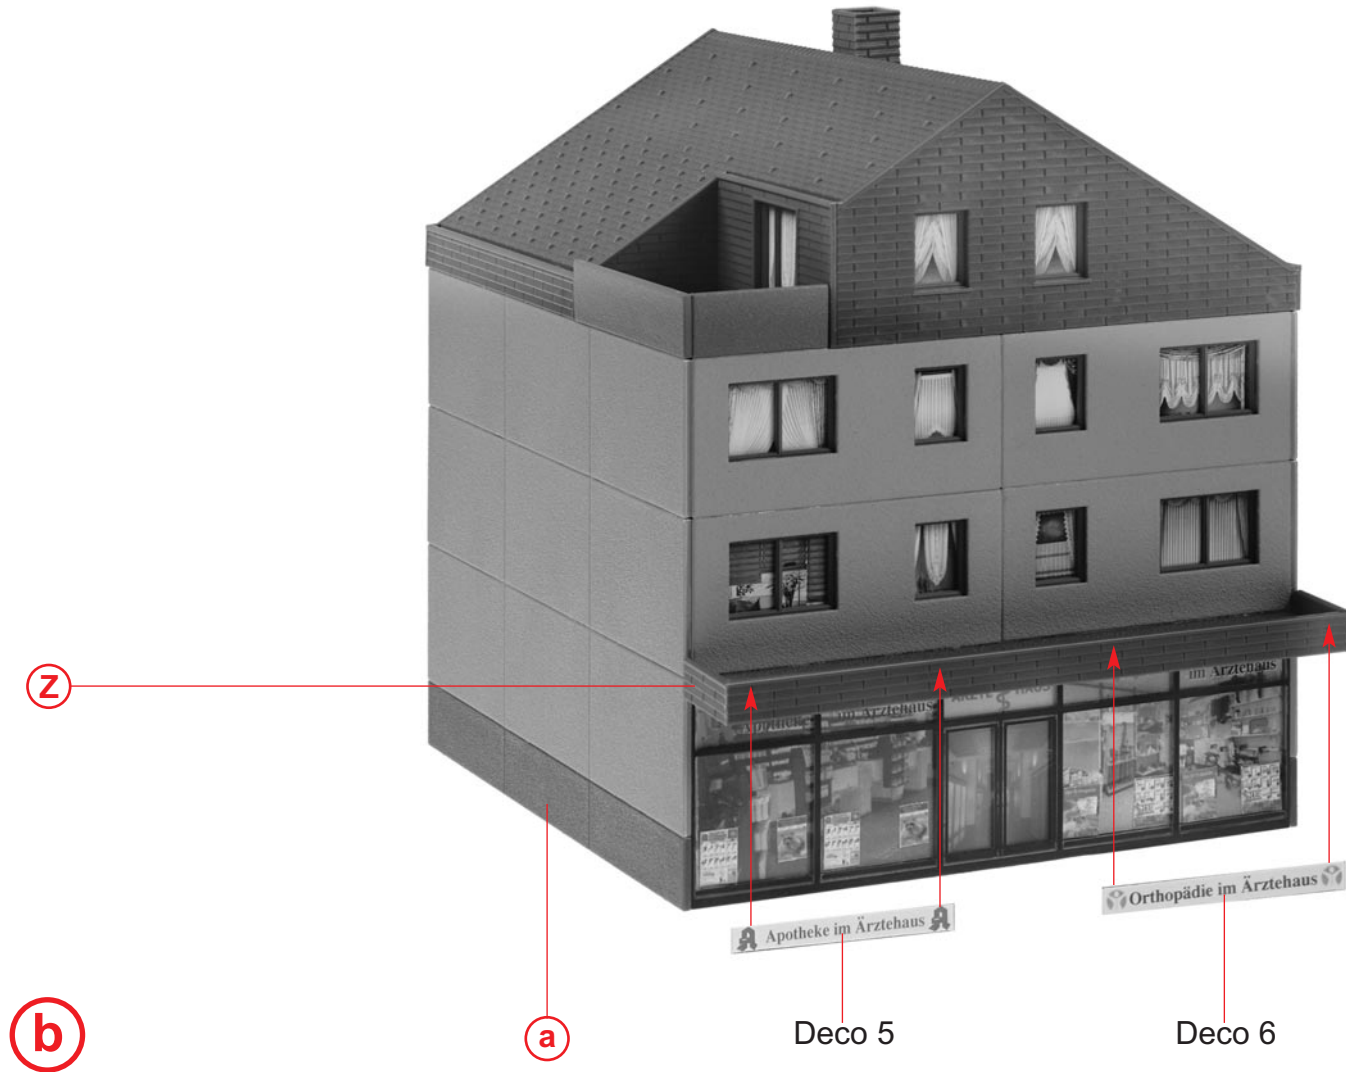

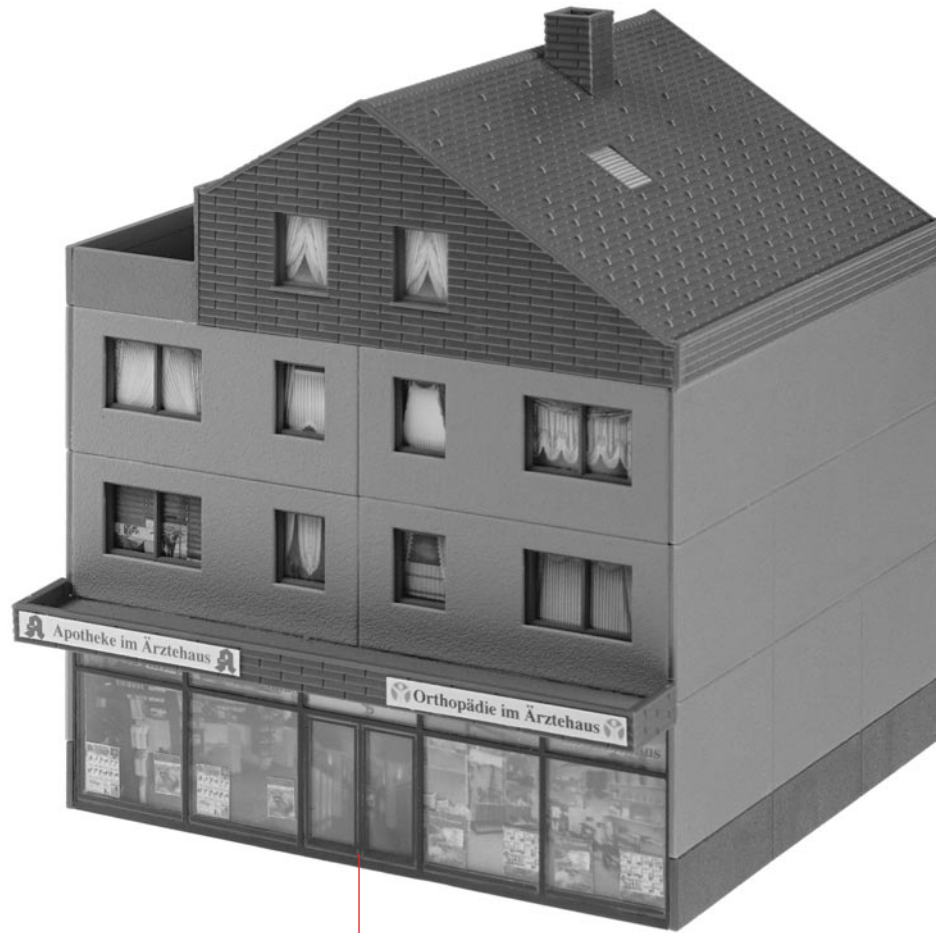

c

b