

## Bahnhof "Calw"

### "Calw" station Gare de "Calw"

Dieser Bausatz wurde sorgfältig geprüft. Sollte dennoch ein Teil fehlen oder fehlerhaft sein, dann fordern Sie dieses bitte unter Angabe der Bausatz-, Spritzling- und Teilenummer, die aus der Bauanleitung hervorgehen, bei uns an. Um Übermittlungsfehler auszuschließen, können wir Ersatzlieferanforderungen nur noch schriftlich entgegennehmen!

The contents of this kit have been carefully checked and thus should correspond with components as listed in the „Parts List“. Nevertheless, and in the event that a part / component is missing or is faulty, please request the necessary part, stating article, shot and part number as listed on the instruction sheet.

Cet article a été contrôlé avec soin. Si, malgré nos précautions, une pièce manquait ou était défectueuse, veuillez nous la demander en précisant la référence de la maquette et le numéro de grappes et le numéro de la pièce, indiqués sur la notice de montage.

Das auf der Abbildung gezeigte Ausstattungsmaterial ist im Artikel nicht enthalten.


The article does not include the designing material shown on the illustration.  
L'article est vendu sans le matériel de décoration figurant sur la photo.

Änderungen vorbehalten  
Sous réserve de modifications  
Subject to alterations  
Made in Germany

**Kibri® - Spielwarenfabrik GmbH**  
Otto-Lilienthal-Str. 40, D-71034 Böblingen


[www.kibri.com](http://www.kibri.com) / [info@kibri.com](mailto:info@kibri.com)

### Deko variabel

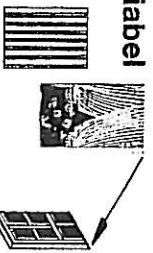

Inhalt-contents-contenu		Haft.-Et. 377	
Pos.	Stück	Pos.	Stück
C849	8	E759	6
C850	2	E760	2
C851	4	E761	8
C853	1	E762	4
E735	4	E763	6
E736	4	E764	14
E737	2	E765	4
E738	2	E766	4
E738	2	E767	2
E739	2	E768	2
E740	2	E769	2
E741	2	E770	4
E742	2	E771	4
E744	4	E772	4
E745	4	E773	4
E746	4	E774	2
E747	12	E775	2
E748	8	E776	2
E749	4	E77	2
E750	6	E797	2
E751	2	E798	2
E752	4	E799	4
E753	2	E800	1
E754	3	E801	1
E755	2	E801	3
E756	3	E848	1
E757	4	E874	1

Beschriftung • lettering • inscription  
Von der Verpackung ausschneiden!  
Cut out from cardboard!  
A découper du carton d'emballage!

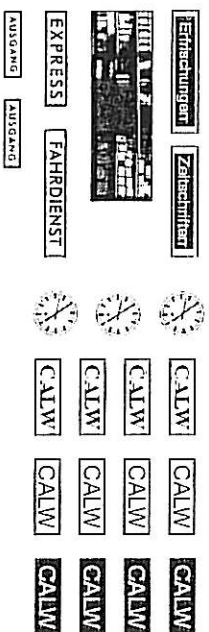


**Bitte beachten!**  
Beim Zusammenbau die Reihenfolge der Bauabschnitte einhalten! Benötigtes Teil mit einem Seitenschneider bzw. Modellbaummesser vom Spritzbaum abtrennen und entgräten. Vorsicht Verletzungsgefahr!  
Kleben nur mit Kibri-Plastikkleber Nr. 9995.  
Anderer Klebstoffe können zu Verformungen der Kunststoffteile führen.  
Da Spritzlinge für mehrere Artikel verwendet werden, kann es sein, dass bei diesem Bausatz einige Teile übrig bleiben.

**Please note!**  
When building this kit, please keep to the sequence of construction step as shown. Individual pieces should be separated from the sprue using cutters or a hobby knife, removing any flash at the same time, talking care not to injure yourself when doing so.  
Use only Kibri plastic adhesive No. 9995.  
Other adhesives may deform the plastic pieces!  
As each sprue may be used in several different kits, it may well be that some pieces will not be required for this kit.

**Attention!**  
Veillez à bien respecter l'ordre d'assemblage des pièces ! Détachez les pièces nécessaires du jet et lissez convenablement la découpe au moyen d'un stanley. Attention de ne pas vous couper !  
Ne coller qu'avec la colle plastique kibri N° 9995.

L'utilisation d'autres colles peut entraîner une déformation des pièces synthétiques !  
Étant donné que certains jets sont utilisés pour plusieurs articles, il est possible que cette boîte de construction contiennent quelques pièces excédentaires.




Soll das Modell beleuchtet werden, benutzen Sie bitte - nachdem die Fenster mit Deko-Gardinen beklebt worden sind - das schwarze Papier, um die verbleibenden Freiflächen der Wände und Ecken abzudecken. Auf diese Weise kann ein „durchscheinender“ der Beleuchtung außerhalb des Fensterbereiches vermieden werden.

If you wish to light up the model, then - once you have glued in position all the curtains around the windows - use the black paper to cover up the remaining walls, roof and corner areas. This will prevent the lighting from "shining through" and only the windows will be illuminated.


Au cas où vous équeriez votre modèle d'un éclairage intérieur, placez le papier noir derrière les tentures afin de couvrir les fissures éventuelles qui pourraient apparaître dans les murs ou les coins, de sorte que la lumière ne reste visible qu'au travers des fenêtres.

# 9371 B


1 2x

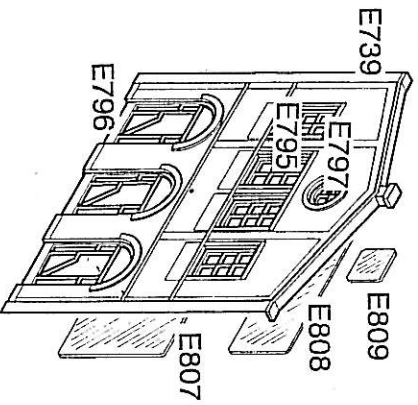


2 2x

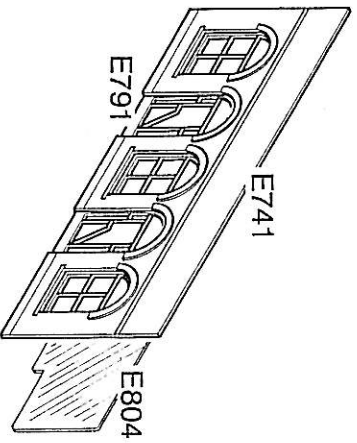


3 2x

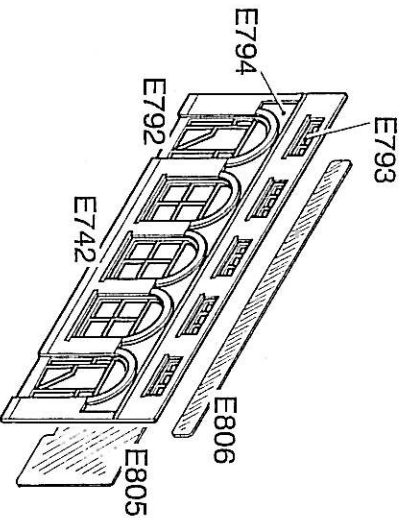


4 4x

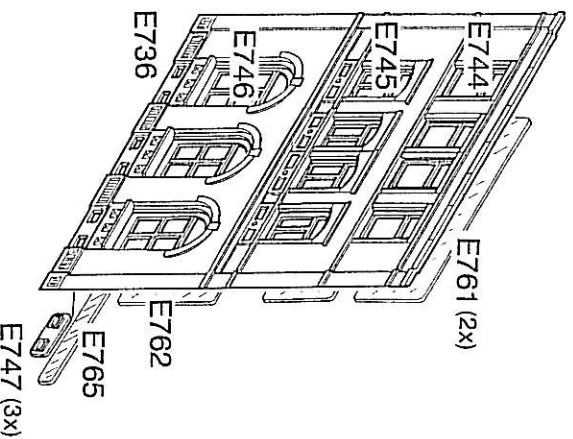


5 2x

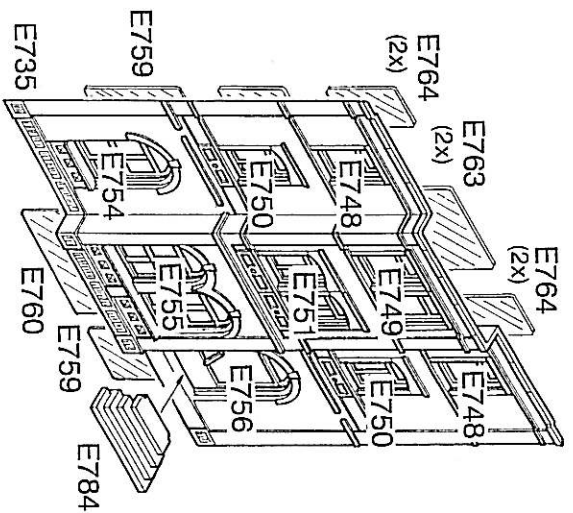


6

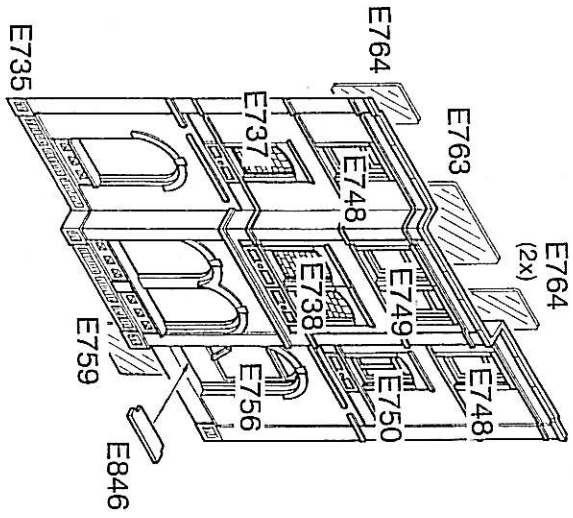


7

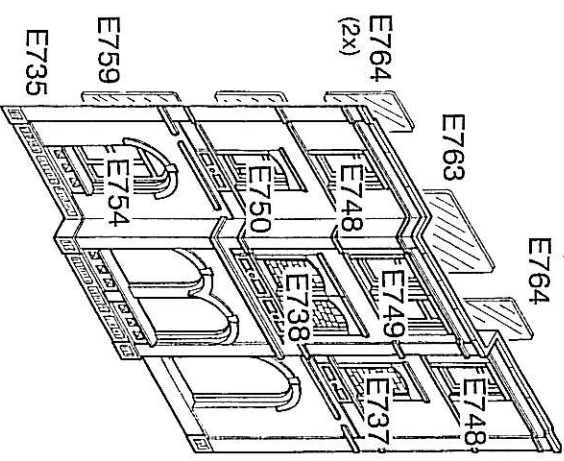


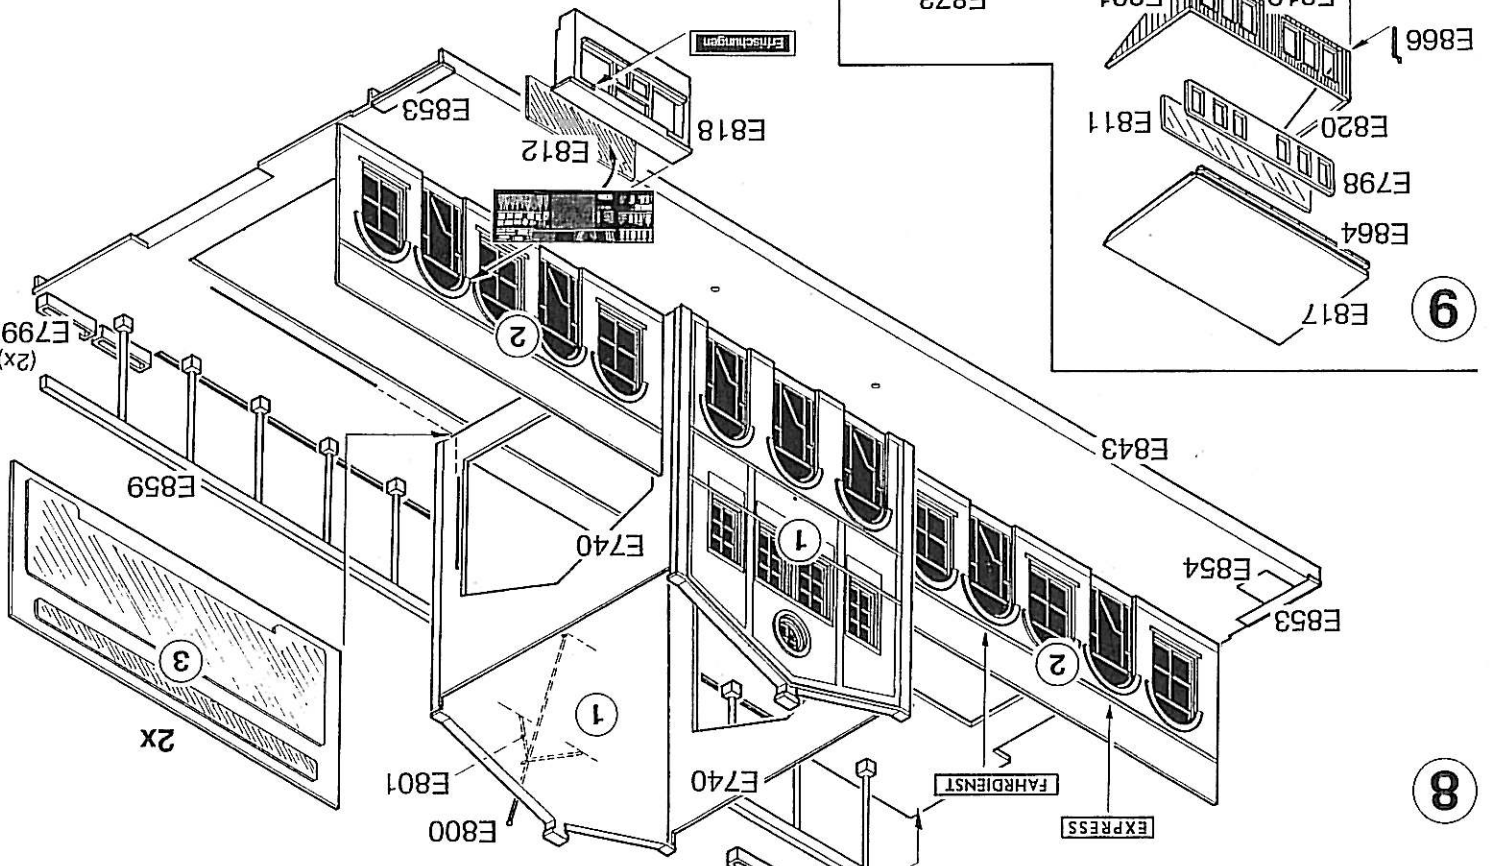


8

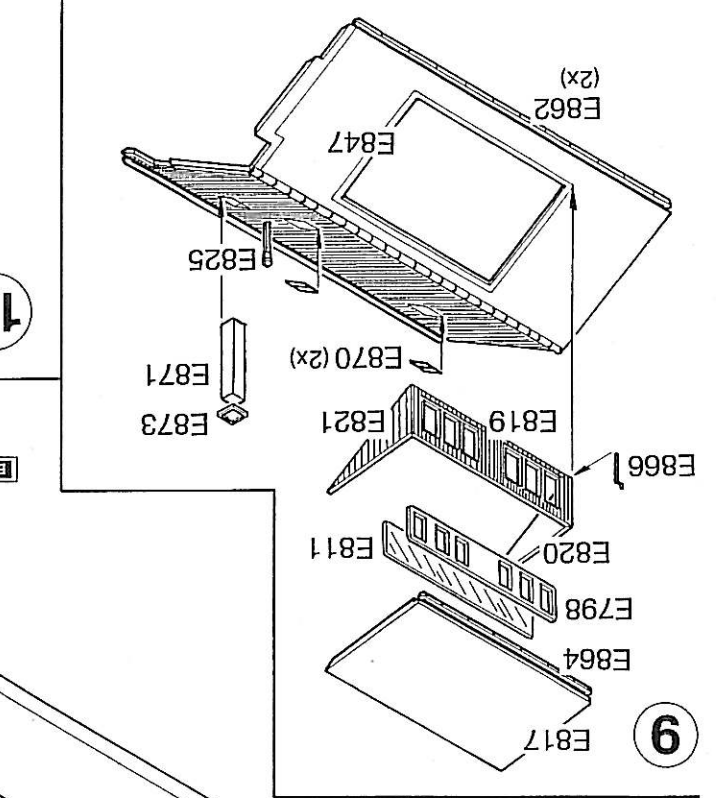

9

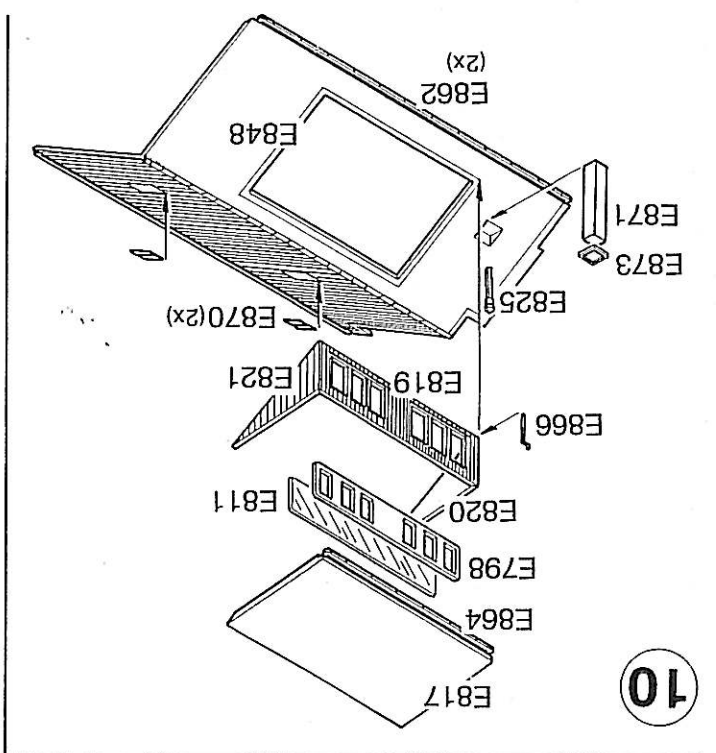

10

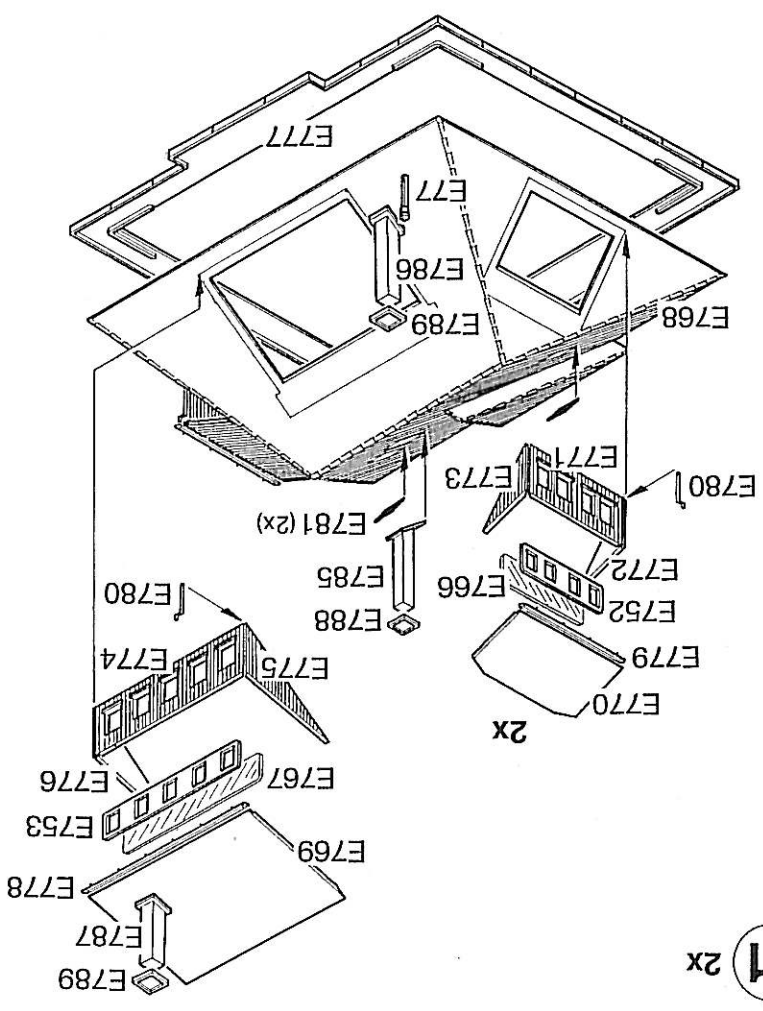

11 2x

