

Bauanleitung für Siedlungshaus mit Fachwerk Nr. 3654
Instructions for Settlement House with Timber Frame No. 3654
Instructions d'assemblage pour Maison de Colonie avec Colomage No. 3654
Bouwbeschrijving voor Woonhuis No. 3654
Instrucciones de montaje para Casa Urbana con Graticio No. 3654
Istruzione per la costruzione Casa Coloniale con Graticio No. 3654

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabengruppen zusammen und beginnen Sie dann den Zusammenbau entsprechend mit dem Zusammenbau.
Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembly in accordance with the drawings.
Pour l'assemblage, il faut suivre l'ordre alphabétique des dessins, et dans chaque dessin l'ordre numérique des pièces.
De onderdelen volgens lettersgroepen orden in overeenkomstig de afbeeldingen monteren.
Ordener las piezas por el orden de las letras indicadas para empezar con el montaje siguiendo el croquis.
Fregate mettere insieme i pezzi singoli secondo gruppi alfabetici, poi cominciare il montaggio corrispondente al disegno.

Inhalt/Contents/Contenu/Inhoud

56569 = 2x	59443 = 1x	59352 = 2x	59409 = 1x	59419 = 1x	60212 = 2x
56580 = 4x	59344 = 1x	59353 = 2x	59410 = 1x	59420 = 2x	60213 = 2x
56586 = 3x	59345 = 1x	59355 = 1x	59412 = 2x	60206 = 1x	60214 = 1x
56588 = 4x	59346 = 2x	59356 = 1x	59413 = 1x	60208 = 1x	60215 = 3x
56589 = 2x	59347 = 2x	59357 = 2x	59414 = 1x	60207 = 2x	60321 = 1x
56571 = 3x	59348 = 1x	59358 = 2x	59415 = 1x	60208 = 1x	60322 = 2x
56572 = 2x	59349 = 1x	59359 = 1x	59416 = 2x	60209 = 1x	
56573 = 3x	59350 = 2x	59360 = 1x	59417 = 1x	60210 = 1x	
59342 = 1x	59351 = 2x	59381 = 1x	59418 = 1x	60211 = 1x	

Unsere Erzeugnisse entsprechen den Sicherheitsanforderungen an Spielzeug und dürfen deshalb das Verbindungszeichen **DIN** tragen.
Wir verwenden den recycelbaren Kunststoff Polystyrol **PS**.

Zum Erwerb dieses **REZZEK**-Bausatzes gratulieren wir Ihnen. Sie haben beim Zusammenfügen bestimmt viel Freude, weil alles paßt und somit keine Nacharbeit erforderlich ist.
Ein erstklassiger Kunststoff-Kleber gehört dazu, um jede Enttäuschung auszuschließen.

REZZEK Superelement S 50 und Supranol 2000 - die giftigen Superkleber - kleben sauber und verschleiben dauerhaft. Durch hohen Verbrunnungsgehalt wird vorzeitiges Ausströmen verhindert.

Superelement S 50 mit handlichem Firseverschluss für großflächige Teile.
Supranol 2000 mit Feinrinne für punktgenaues Arbeiten in der ergonomisch richtig geformten Flasche.










Irtum und Änderungen vorbehalten.

© Vollmer GmbH & Co. KG, Postfach 40 09 20, D-70409 Stuttgart

Printed in Germany - Imprimé en Allemagne
Gedruckt in Deutschland

(A) 2x

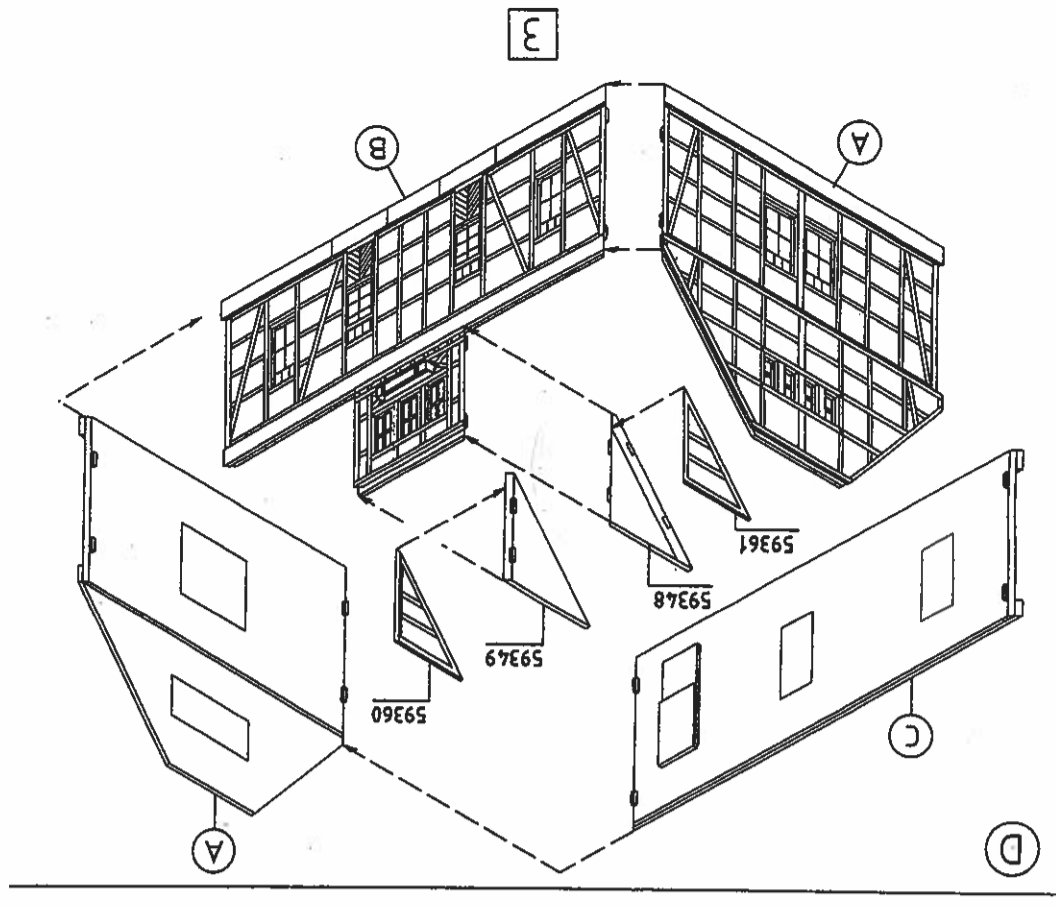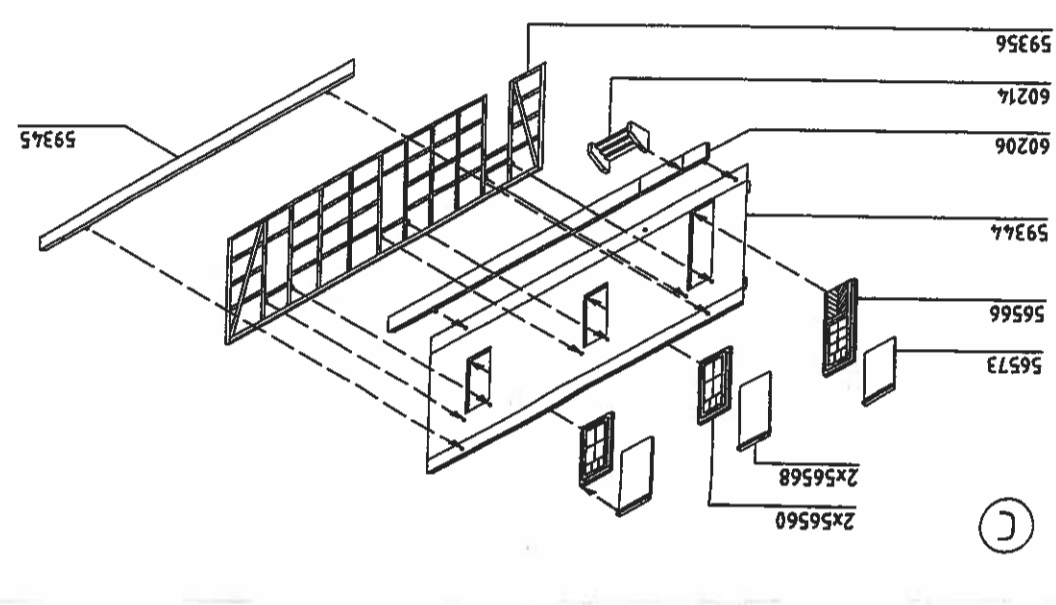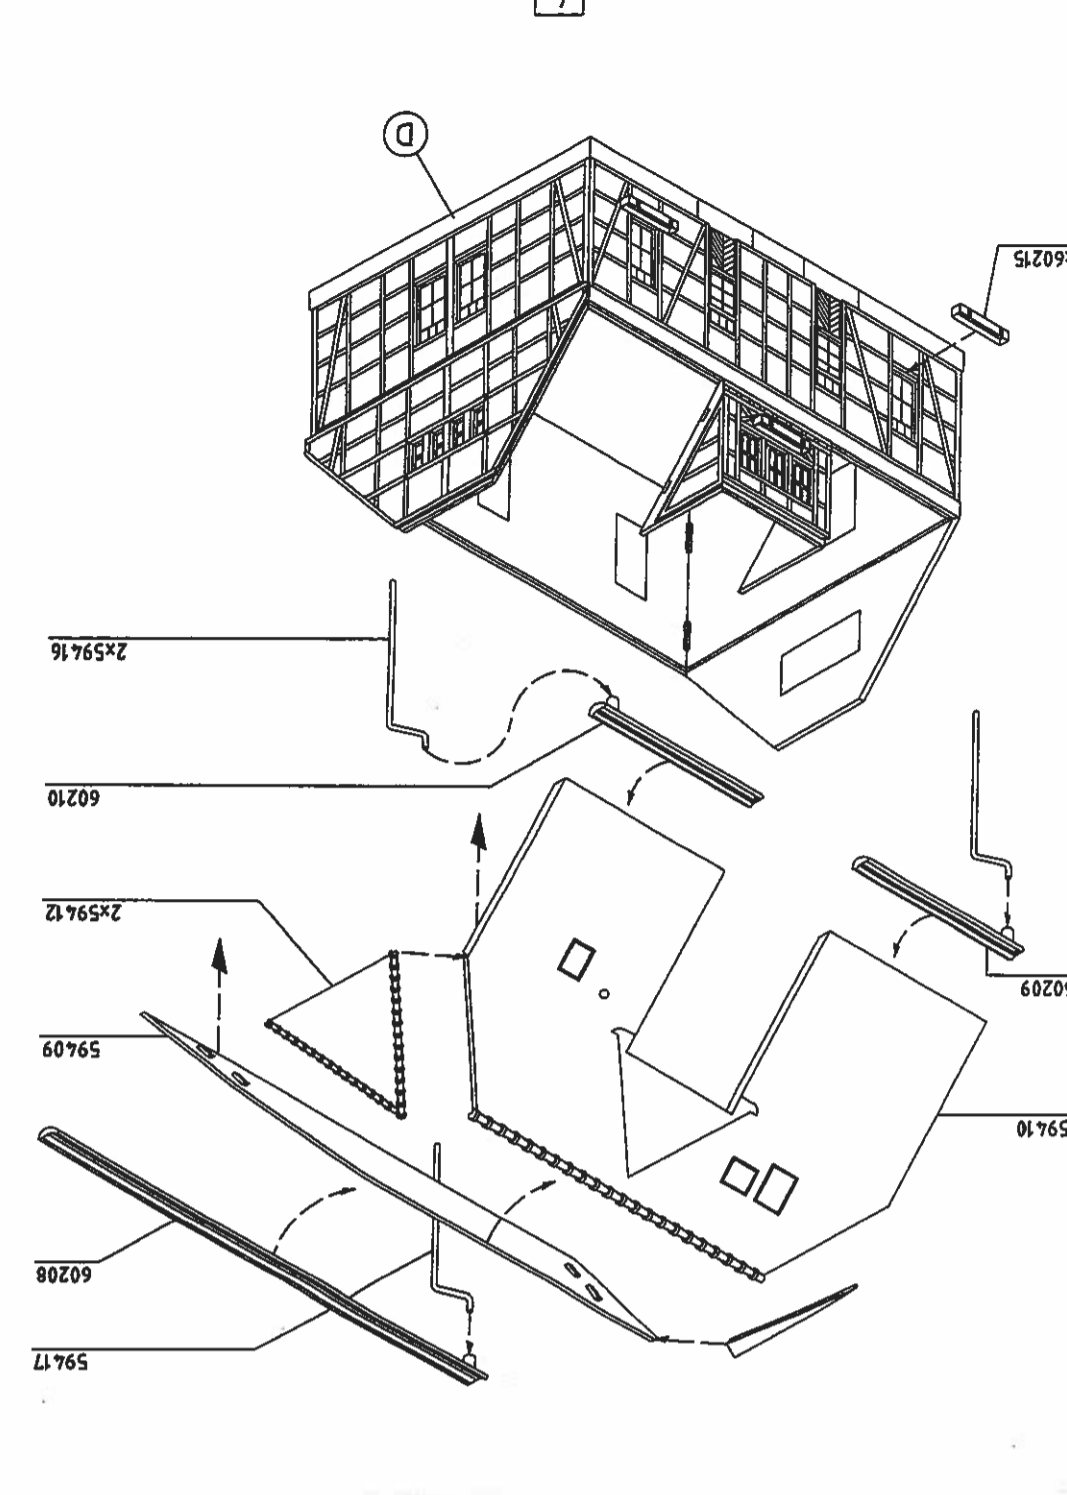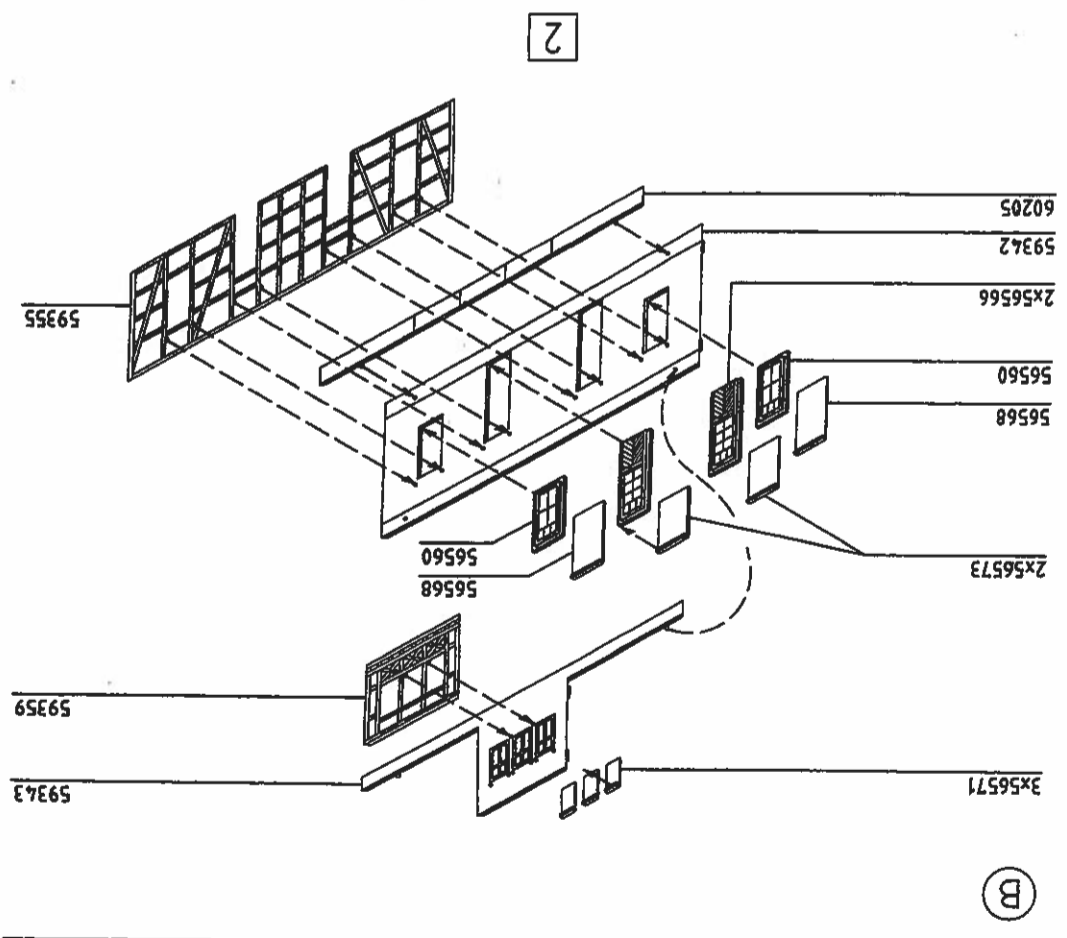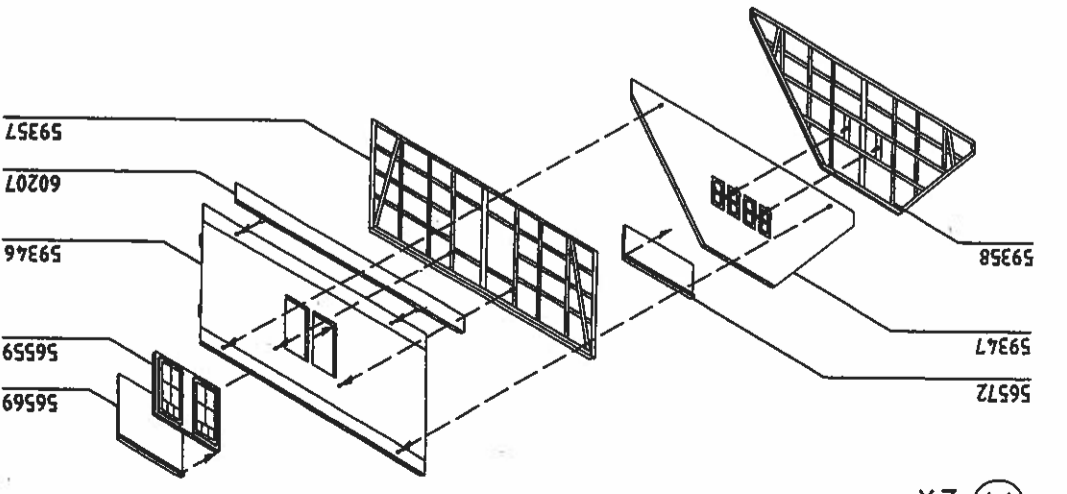

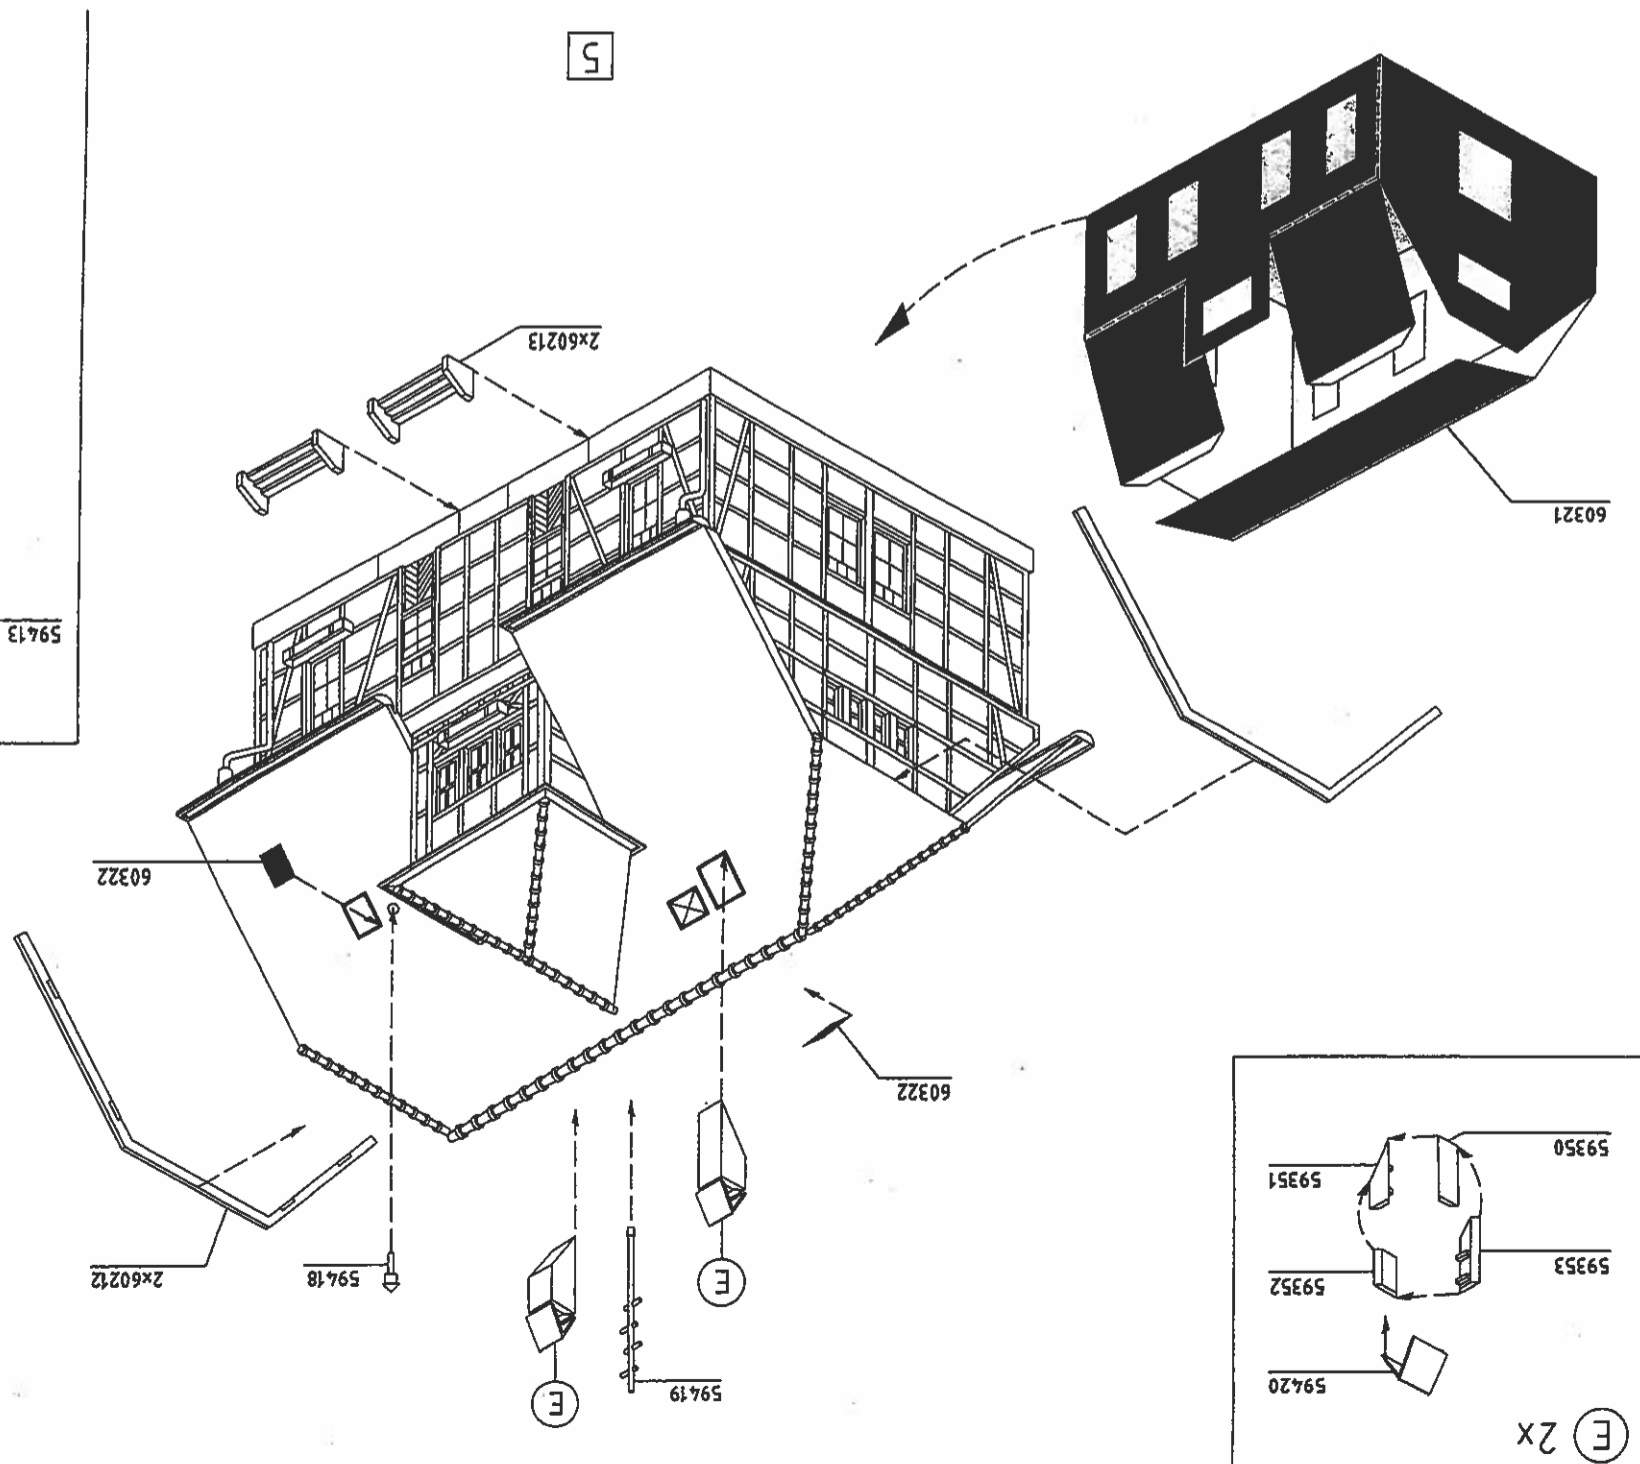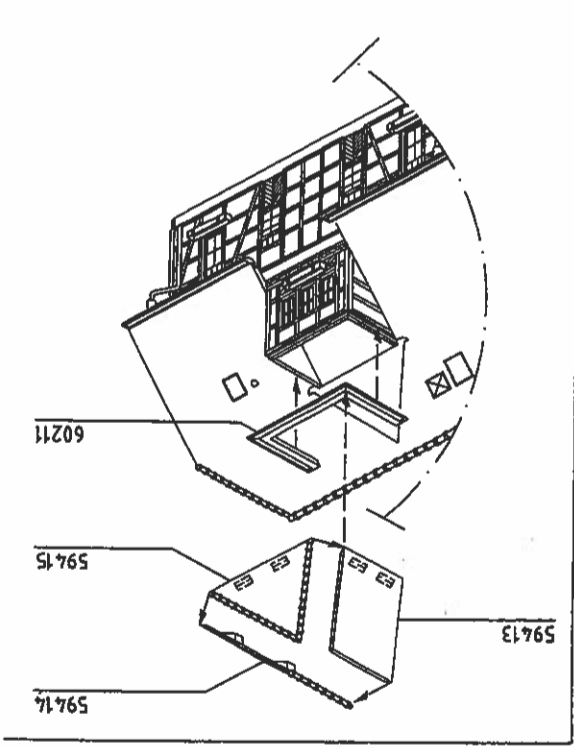

5

(E) 2x