




Bauanleitung für „Kaiser-Franz-Josefs-Hütte“, Bestell-Nr. 3796
 Instructions for „Mountain-Lodge“, No. 3796
 Instructions d'assemblage pour „Cabane alpestre“, No. 3796
 Bouwbeschrijving voor „Berg-Restaurant“, No. 3796
 Instrucciones de montaje para „Cabana alpina“, No. 3796
 Istruzione per la costruzione „Montagna ristorante“, No. 3796

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabengruppen zusammen und beginnen Sie dann den Zeichnungen entsprechend mit dem Zusammenbau.
 Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.
 Pour l'assemblage, il faut suivre l'ordre alphabétique des dessins, et dans chaque dessin l'ordre numérique des pièces.
 De onderdelen volgens lettergroepen indelen en overeenkomstig de afbeeldingen monteren.
 Ordenar las piezas por el orden de las letras indicadas para empezar con el montaje siguiendo el croquis.
 Pręgo moneie insiemie i pezzi singoli secondo gruppi alfabetici, poi cominciare il montaggio corrispondente ai disegni.

Inhalt/Contents/Contenu/Inhoud

26304 = 16x	51070 = 2x	51082 = 1x	51093 = 1x	54046 = 1x	54057 = 2x
26305 = 16x	51071 = 2x	51083 = 1x	51094 = 1x	54047 = 1x	54058 = 1x
26306 = 4x	51072 = 2x	51084 = 1x	51095 = 1x	54048 = 2x	54059 = 1x
26307 = 8x	51073 = 4x	51085 = 1x	51096 = 1x	54049 = 2x	54060 = 1x
38410 = 1x	51074 = 4x	51086 = 1x	51097 = 1x	54050 = 1x	54061 = 1x
51011 = 2x	51075 = 1x	51087 = 1x	51098 = 1x	54051 = 1x	54062 = 1x
51012 = 1x	51076 = 1x	51088 = 1x	51099 = 1x	54052 = 1x	54063 = 1x
51013 = 1x	51077 = 1x	51089 = 1x	51105 = 1x	54053 = 2x	54064 = 1x
51014 = 1x	51079 = 1x	51090 = 1x	51106 = 1x	54054 = 1x	54065 = 1x
51088 = 1x	51080 = 1x	51091 = 1x	51111 = 4x	54055 = 2x	54066 = 1x
51069 = 1x	51082 = 1x	51092 = 1x	51112 = 4x	54056 = 1x	54067 = 4x

Unsere Erzeugnisse entsprechen den Sicherheitsanforderungen an Spielzeug und dürfen deshalb das Verbandszeichen DIN tragen.
 Wir verwenden den recyclefähigen Kunststoff Polystyrol

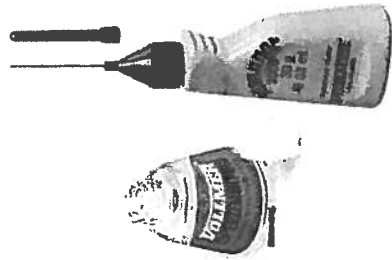

Zum Erwerb dieses **VOLLMER**-Bausatzes gratulieren wir Ihnen. Sie haben beim Zusammenfügen bestimmt viel Freude, weil alles paßt und somit keine Nacharbeit erforderlich ist.

Ein erstklassiger Kunststoff-Kleber gehört dazu, um jede Enttäuschung auszuschließen. (Ist nicht im Bausatz enthalten)

VOLLMER Superzement S 30 und Supranol 2000 - die giftfreien Superkleber - kleben sauber und verschweißen dauerhaft. Durch hohen Verzögerungseffekt wird vorzeitiges Austrocknen verhindert.

Superzement S 30 mit handlichem Pinselverschluss für großflächige Teile.

Supranol 2000 mit Feinkanüle für punktgenaues Arbeiten in der ergonomisch richtig geformten Flasche.

Irtum und Änderungen vorbehalten.

CE Vollmer GmbH & Co. KG, Postfach 40 09 20, D-70409 Stuttgart



Printed in Germany - Imprimé en Allemagne
 Gedruckt in Deutschland

