

Bauanleitung für „Busstation“ ohne Bus, Bestell-Nr. 5149
Instructions for „Bus Station“, without Bus No. 5149
Instructions d'assemblage pour „Arrêt d'autobus“, No. 5149
Bouwbeschrijving voor „Busstation“ zonder bus, No. 5149
Instrucciones de montaje para „Estación de autobús“, sin autobús No. 5149
Instruzione per la costruzione „Stazione per autobus“, senza autobus No. 5149

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabengruppen zusammen und beginnen Sie dann den Zeichnungen entsprechend mit dem Zusammenbau.

Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.

Pour l'assemblage, il faut suivre l'ordre alphabétique des dessins, et dans chaque dessin l'ordre numérique des pièces.

De onderdelen volgens lettergroepen indelen en overeenkomstig de afbeeldingen monteren.

Ordenar las piezas por el orden de las letras indicadas para empezar con el montaje siguiendo el croquis.

Prego mettere insieme i pezzi singoli secondo gruppi alfabetici, poi cominciare il montaggio corrispondente ai disegni.

Inhalt / Contents / Contenu / Inhoud

27269 = 4x	27279 = 1x	52866 = 4x	52874 = 2x	52891 = 4x	60532 = 2x
27271 = 4x	52856 = 3x	52867 = 2x	52880 = 2x	52892 = 1x	60533 = 8x
27272 = 8x	52857 = 4x	52868 = 2x	52881 = 1x	52893 = 1x	60534 = 8x
27273 = 16x	52858 = 2x	52869 = 4x	52882 = 1x	52894 = 2x	60535 = 8x
27275 = 8x	52859 = 2x	52870 = 2x	52883 = 6x	53813 = 4x	60536 = 8x
27276 = 4x	52860 = 8x	52871 = 1x	52884 = 1x	53814 = 4x	60537 = 8x
27277 = 4x	52861 = 2x	52872 = 2x	52889 = 1x	60508 = 1x	60538 = 4x
27278 = 4x	52862 = 2x	52873 = 1x	52890 = 2x	60531 = 6x	

Unsere Erzeugnisse entsprechen den Sicherheitsanforderungen an Spielzeug und dürfen deshalb das Verbandszeichen DIN tragen.

Wir verwenden den recyclefähigen Kunststoff Polystyrol .

Zum Erwerb dieses **VOLLMER®**-Bausatzes gratulieren wir Ihnen. Sie haben beim Zusammenfügen bestimmt viel Freude, weil alles paßt und somit keine Nacharbeit erforderlich ist.




Ein ersklassiger Kunststoff-Kleber gehört dazu, um jede Enttäuschung auszuschließen.

VOLLMER® Superelement S 30 und **Supranol 2000** - die giftfreien Superkleber - kleben sauber und verschweißen dauerhaft. Durch hohen Verzögerungseffekt wird vorzeitiges Austrocknen verhindert.

Superelement S 30 mit handlichem Pinselverschluss für großflächige Teile.

Supranol 2000 mit Feinkanüle für punktgenaues Arbeiten in der ergonomisch richtig geformten Flasche.

Irrtum und Änderungen vorbehalten.


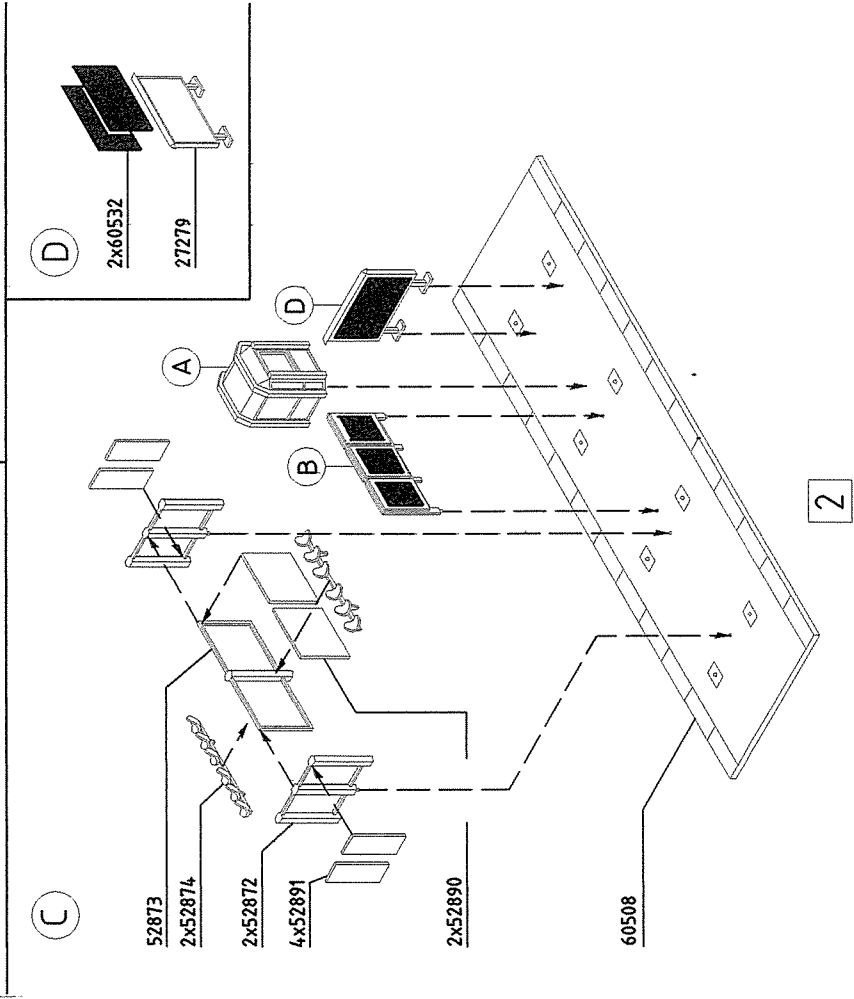
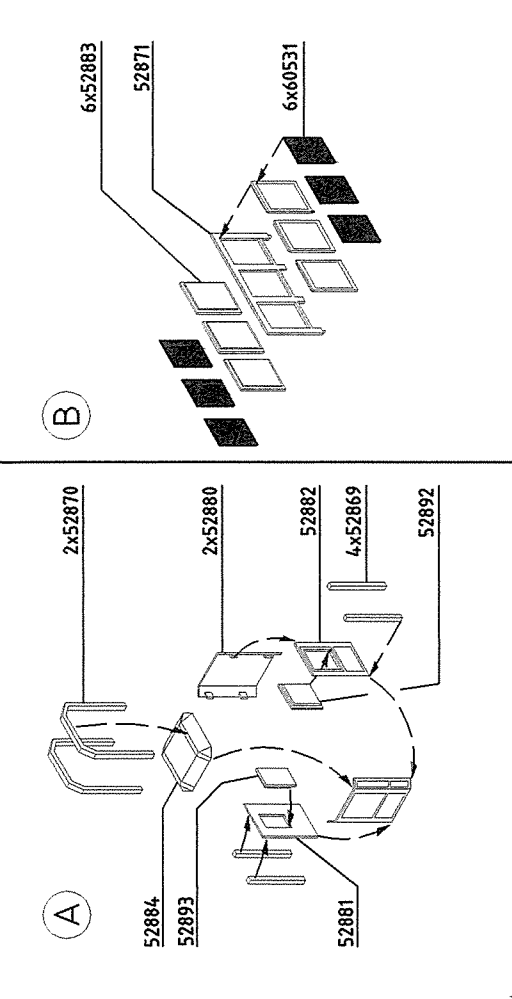


Vollmer GmbH & Co. KG, Postfach 400920, D-70409 Stuttgart

Printed in Germany - Imprimé en Allemagne
 Gedruckt in Deutschland


(E)

(F) 4x

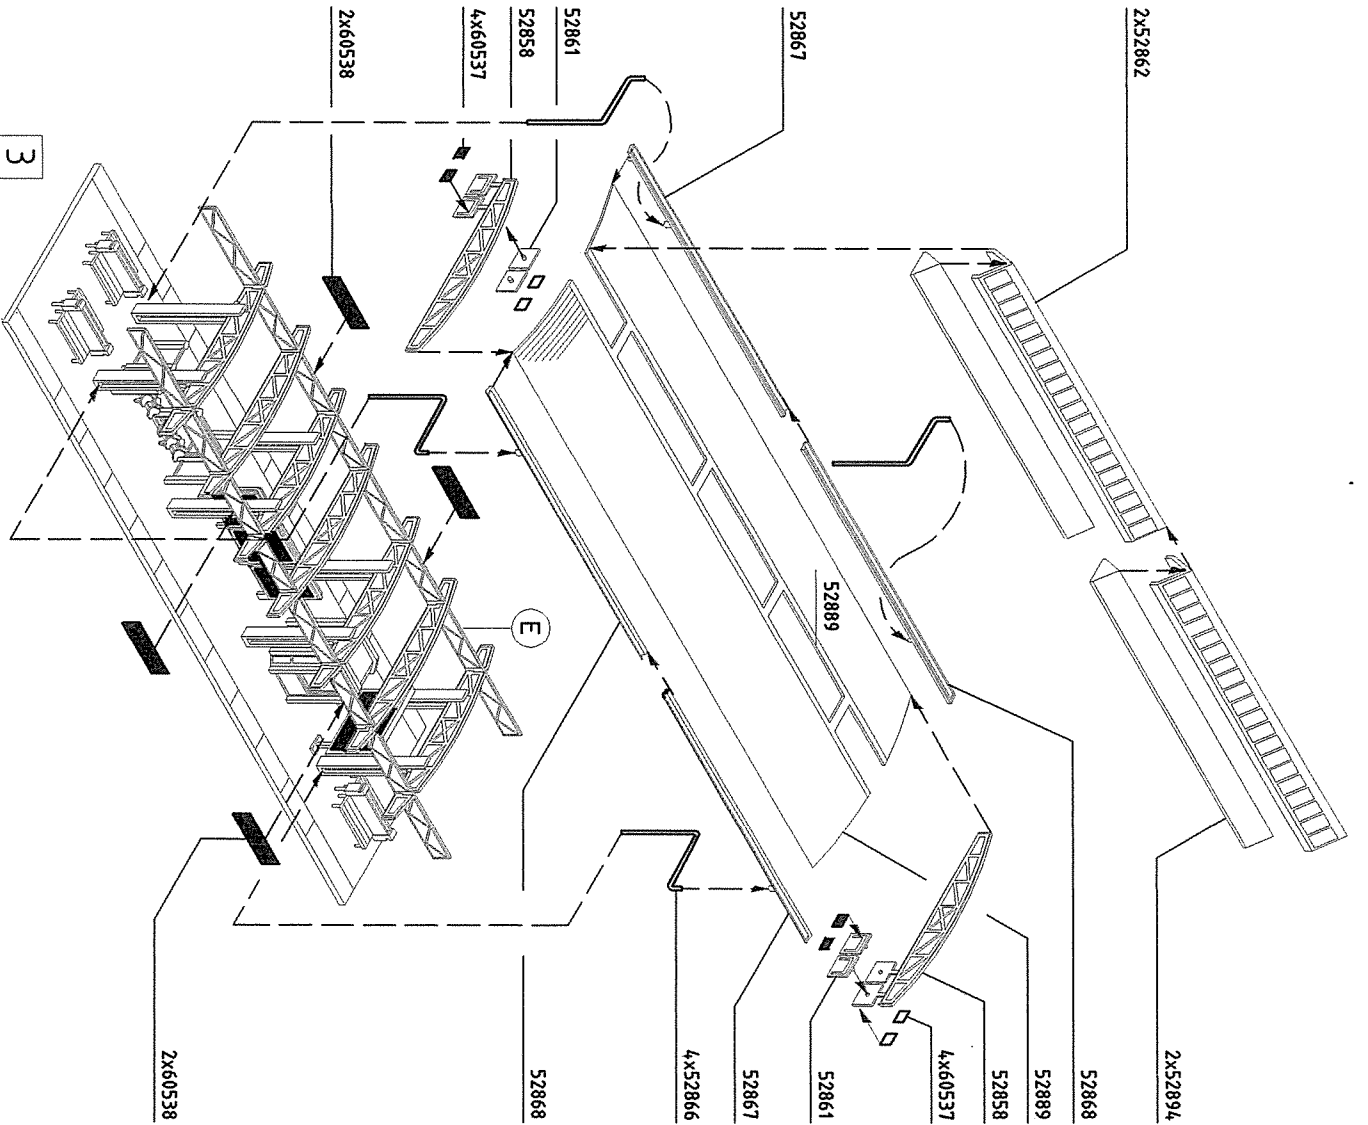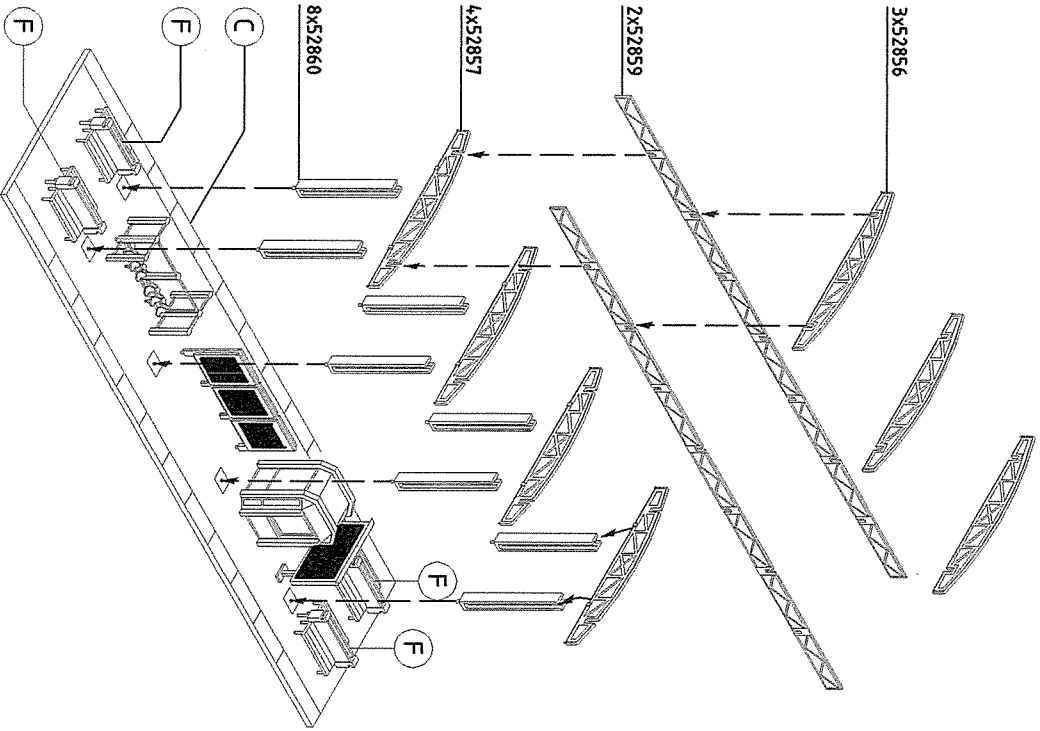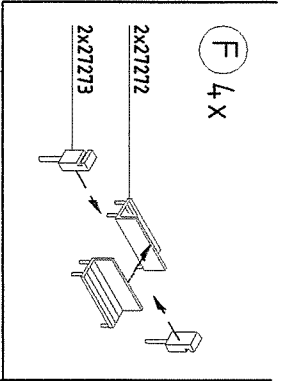


3


(G) 4x

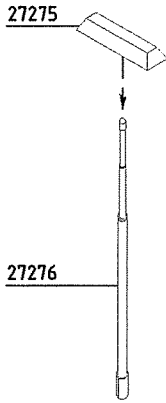


(H) 4x

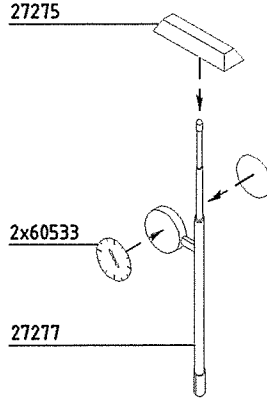


(J) 4x

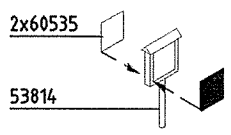

(K) 4x

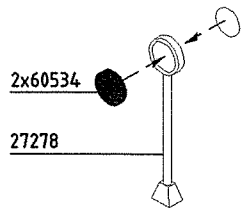

(L) 4x

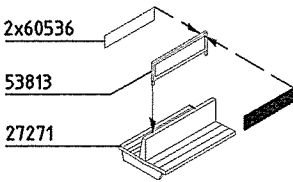

4x

