

Bauanleitung für „Bahnhof Altstadt“ Best.-Nr. 7506

Instructions for "Oldtime Town Station" No. 7506

Instructions d'assemblage pour «Gare Altstadt» n° 7506

Bouwbeschrijving voor „Station oude stijl“ 7506

Instrucciones de montaje para «Estación» No. 7506

Istruzione per la costruzione «Stazione Altstadt» No. 7506

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabengruppen zusammen und beginnen Sie dann den Zeichnungen entsprechend mit dem Zusammenbau.

Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.

Pour l'assemblage, il faut suivre l'ordre alphabétique des dessins, et dans chaque dessin l'ordre numérique des pièces.

De onderdelen volgens lettergroepen indelen en overeenkomstig de afbeeldingen monteren.

Ordenar las piezas por el orden de las letras indicadas para empezar con el montaje siguiendo el croquis.

Prego mettere insieme i pezzi singoli secondo gruppi alfabetici, poi cominciare il montaggio corrispondente ai disegni.

Inhalt/Contents/Contenu/Inhoud

19754 = 12 x	19767 = 2 x	19848 = 2 x	19871 = 2 x	19889 = 1 x	19944 = 1 x
19755 = 4 x	19768 = 1 x	19849 = 6 x	19872 = 1 x	19890 = 2 x	19945 = 1 x
19756 = 12 x	19769 = 7 x	19850 = 6 x	19873 = 1 x	19891 = 2 x	19946 = 1 x
19757 = 4 x	19771 = 4 x	19851 = 4 x	19874 = 16 x	19892 = 1 x	19947 = 1 x
19759 = 6 x	19839 = 1 x	19859 = 1 x	19876 = 2 x	19893 = 1 x	19948 = 1 x
19760 = 2 x	19840 = 1 x	19860 = 1 x	19877 = 1 x	19896 = 2 x	19949 = 2 x
19761 = 1 x	19841 = 1 x	19862 = 2 x	19878 = 1 x	19897 = 1 x	19954 = 2 x
19762 = 7 x	19842 = 1 x	19863 = 2 x	19880 = 2 x	19939 = 1 x	
19763 = 4 x	19844 = 2 x	19864 = 2 x	19882 = 1 x	19940 = 1 x	
19764 = 4 x	19846 = 2 x	19869 = 2 x	19886 = 1 x	19941 = 2 x	
19766 = 6 x	19847 = 2 x	19870 = 2 x	19887 = 1 x	19942 = 2 x	

Unsere Erzeugnisse entsprechen den Sicherheitsanforderungen an Spielzeug und dürfen deshalb das Verbandszeichen DIN tragen.

Wir verwenden den recycelbaren Kunststoff Polystyrol 



Zum Erwerb dieses **VOLLMER**-Bausatzes gratulieren wir Ihnen. Sie haben beim Zusammenfügen bestimmt viel Freude, weil alles paßt und somit keine Nacharbeit erforderlich ist.


Ein erstklassiger Kunststoff-Kleber gehört dazu, um jede Enttäuschung auszuschließen.


VOLLMER Superzement S 30 und Supranol 2000 – die giftfreien Superkleber – kleben sauber und verschweißen dauerhaft. Durch hohen Verzögerungseffekt wird vorzeitiges Austrocknen verhindert.

Superzement S 30 mit handlichem Pinselverschluß für großflächige Teile.


Supranol 2000 mit Feinkanüle für punktgenaues Arbeiten in der ergonomisch richtig geformten Flasche.

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

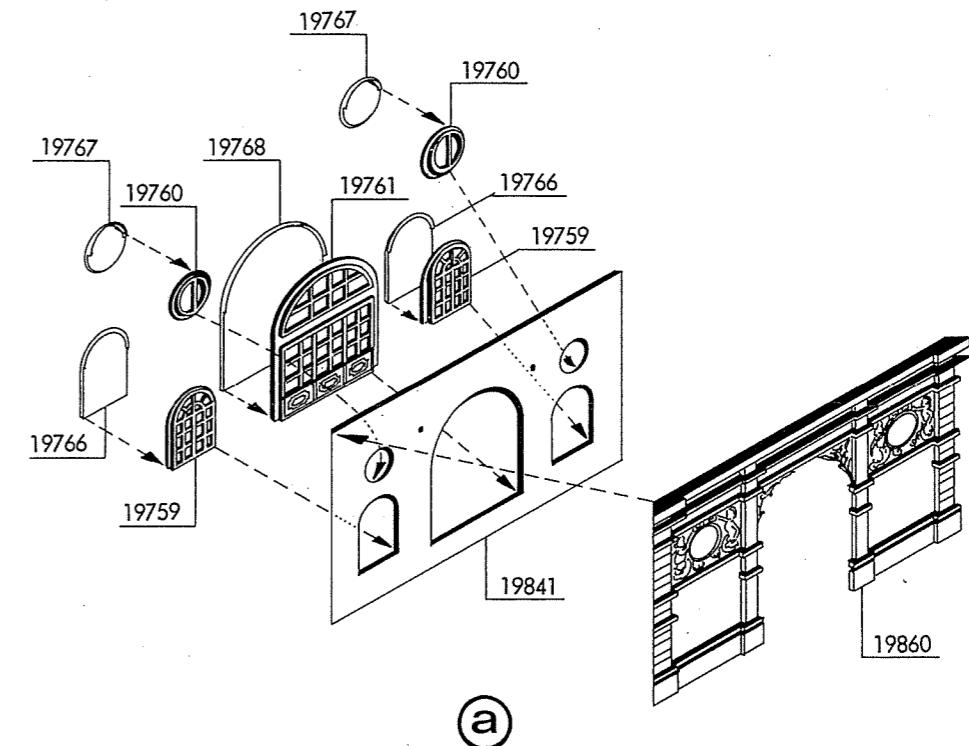

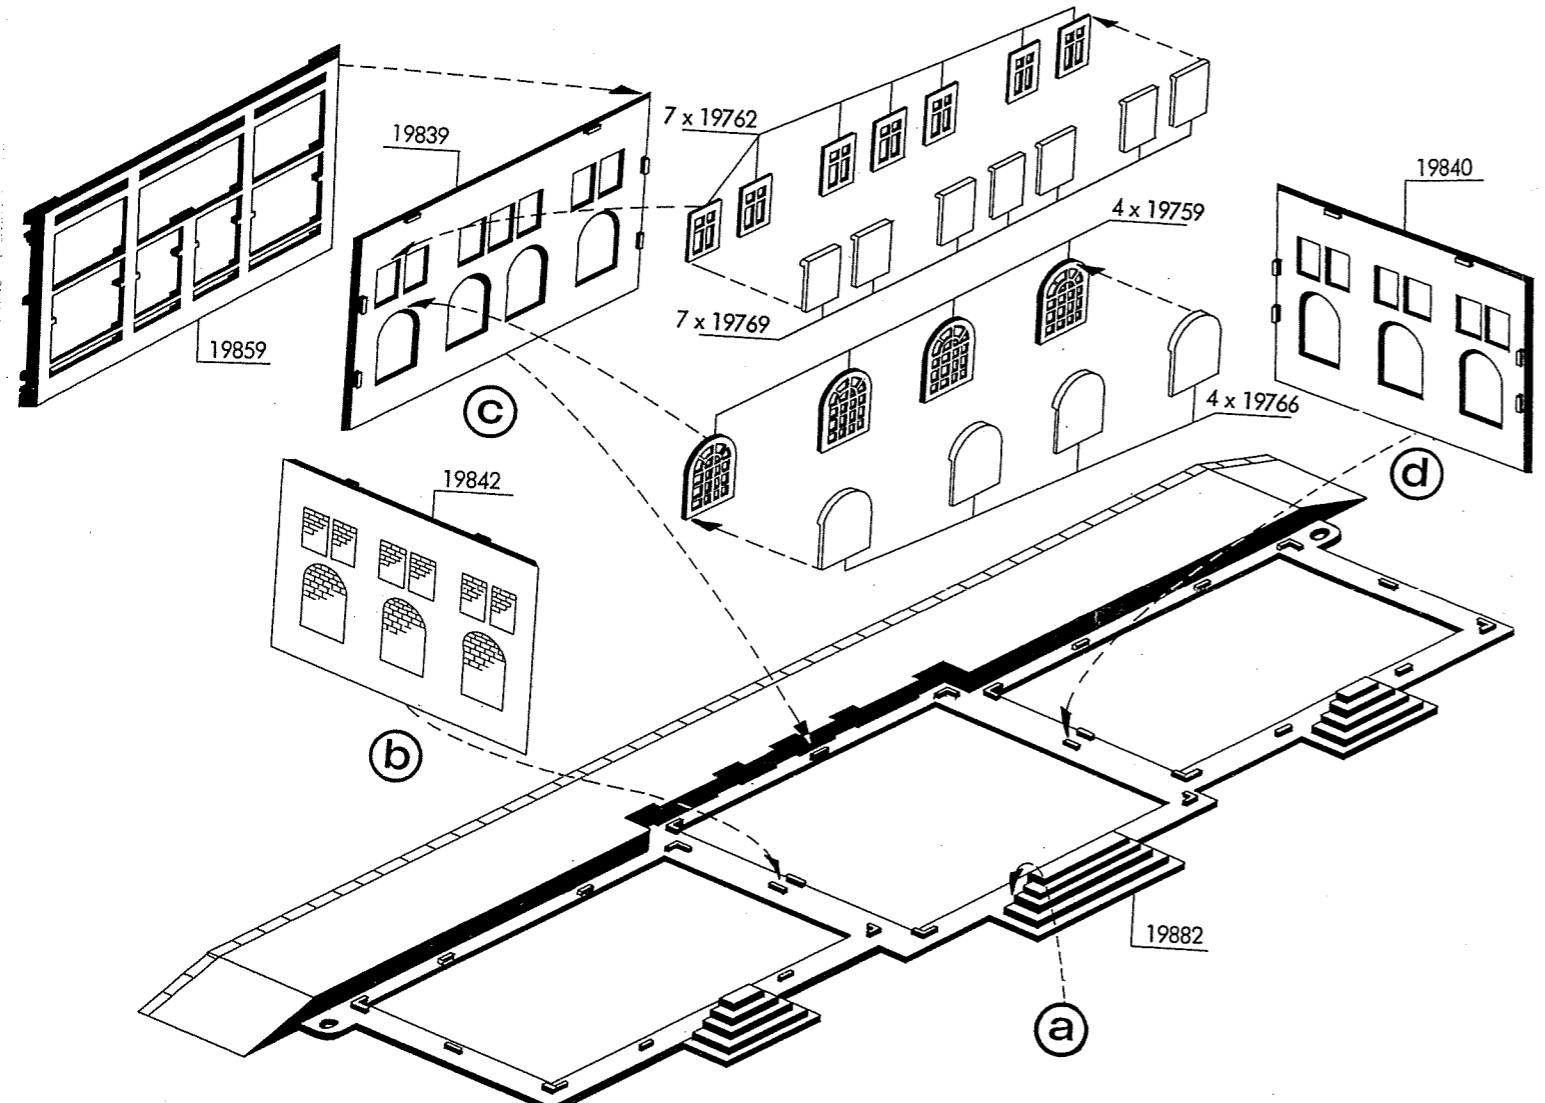

3

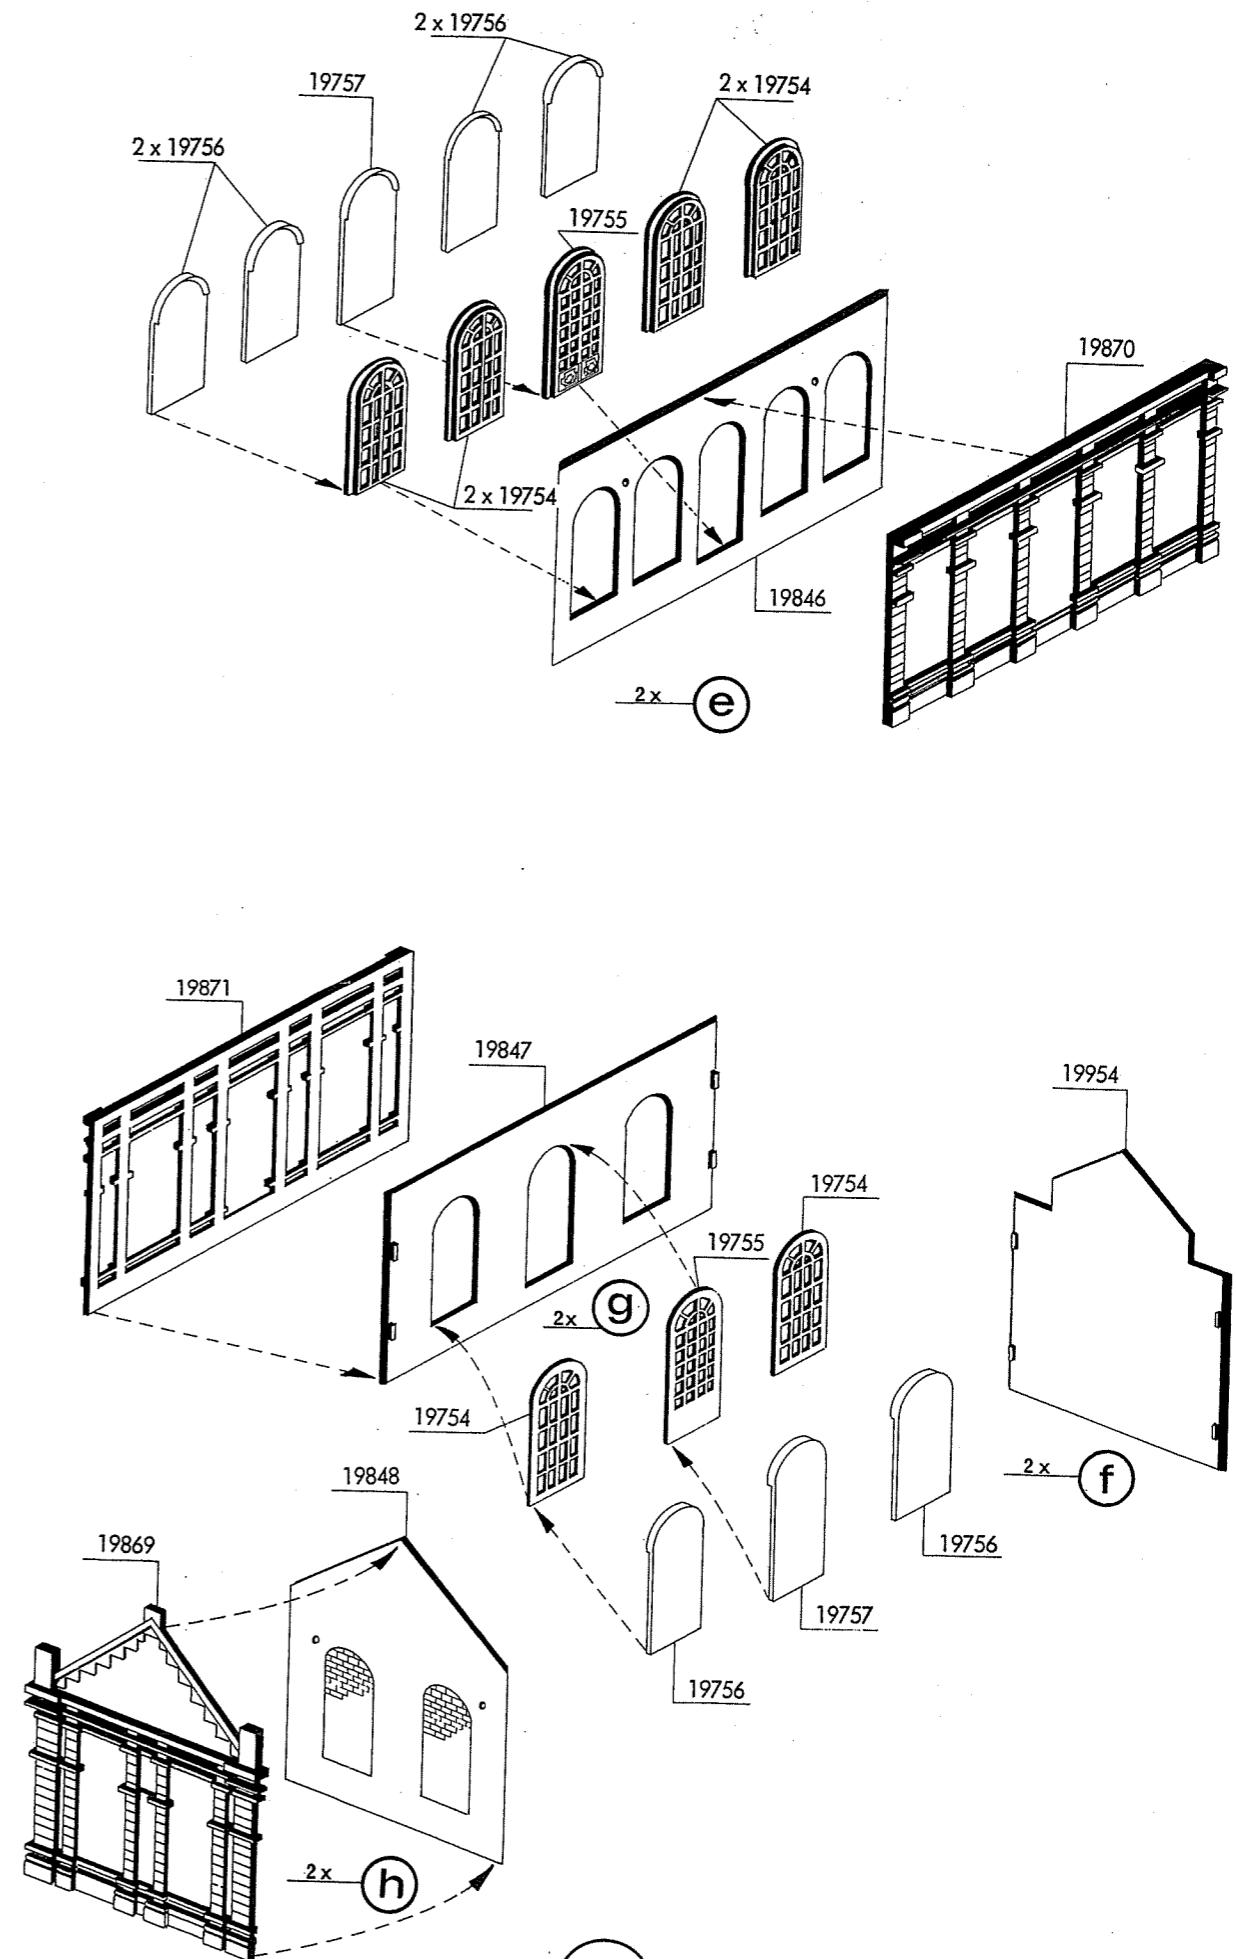

4

