



Kabel anlöten: (DC analog -> DC digital)
Solder cable

* Analog
analog

Digital *

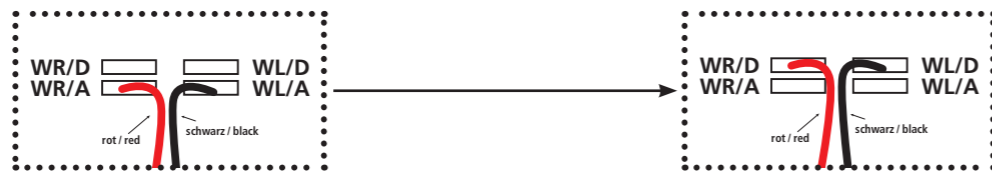

Decoder # 56516 anlöten
solder decoder # 56516

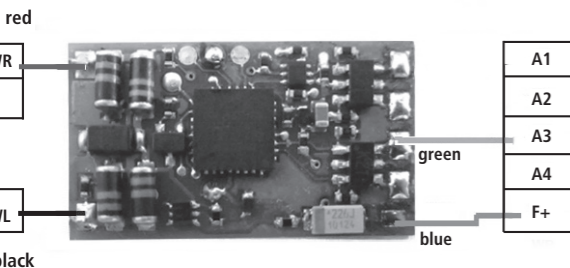

Über den eingesetzten Funktionsdecoder ist es auch möglich, die LEDs einzeln zu schalten. Dazu sind auf der LED-Beleuchtungsplatine Lötbrücken zu öffnen und andere zu schließen.





Genauere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter „FAQ / Hilfe – Fragen zu H0 - Wagen“.

zu verwendende
Schraubendreherarten /
Types of screwdrivers to use

A = PH0
B = PH00
C = PH000

DC -> AC, analog + digital

Gehäuse leicht spreizen und nach oben abziehen.
Spread the body and pull slightly upward.

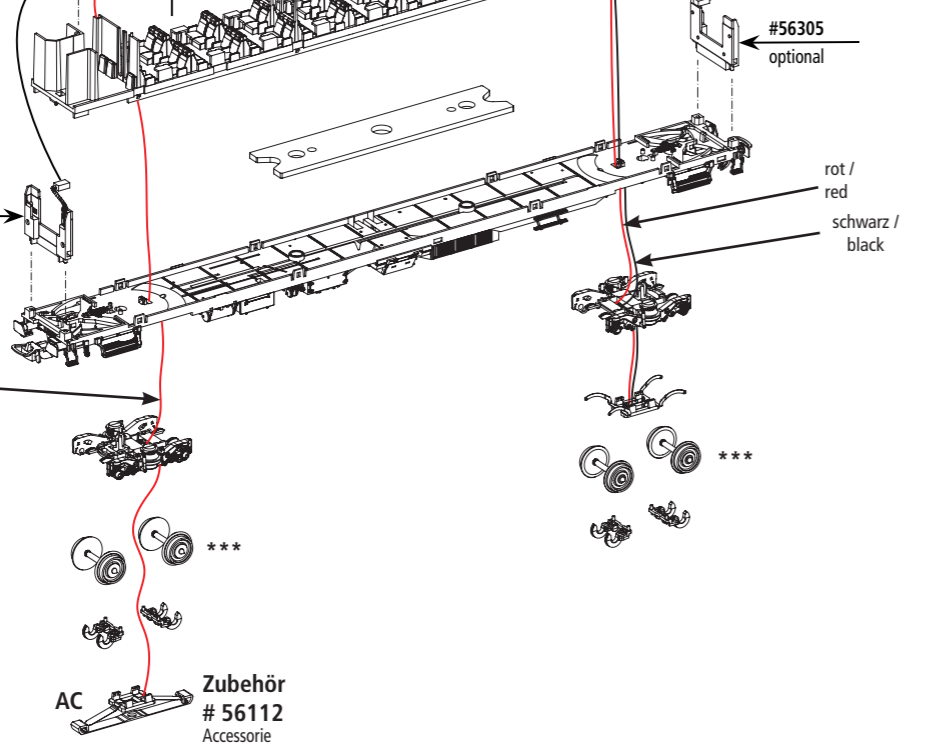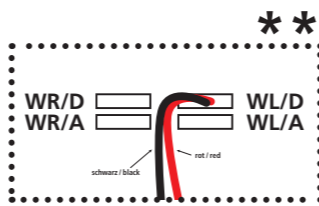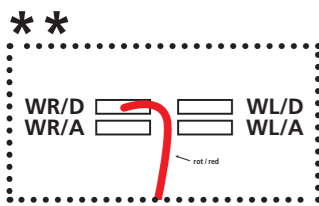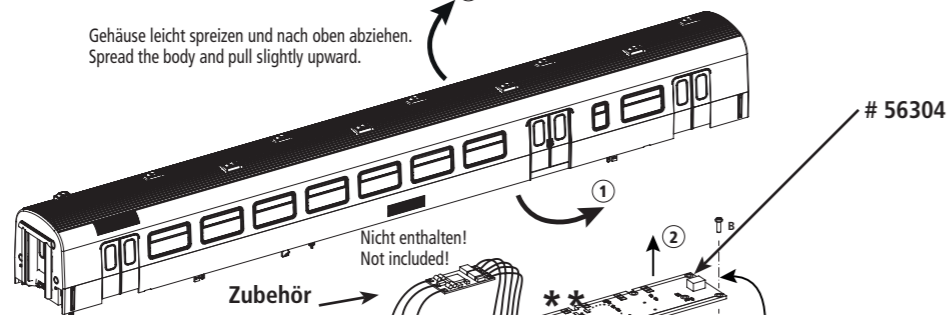

*** AC Radsätze: # 56061
*** AC wheelset: # 56061

BELEUCHTUNGSBAUSATZ FÜR ICR PERSONENWAGEN # 56304



Instructions for use

Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten.
Bitte bewahren Sie diese auf.

