



Bausatz Maßstab 1:87 (Spur H0)

## Bahnhof Waldangelloch

Art.-Nr. H1301

Abmessungen des montierten Bausatzes (LxBxH): ca. 172x92x134mm

#### Dieser Bausatz enthält:

- 2 Fassadenfarben für die Längsseiten im Erdgeschoss
- alle Bauteile aus hochwertigem, durchgefärbten Architektur-Hartkarton in matter, realistischer Farbgebung, präzise geschnitten
- ausführliche Bauanleitung mit 3D-Darstellungen
- Fensterfolie

Modellbauartikel, kein Kinderspielzeug, nicht für Kinder unter 15 Jahren

Dipl.-Ing. Stefan Laffont Postanschrift: Schlossparkstraße 23 D-52072 Aachen

Tel.: 0241 - 912 97 36 E-Mail: info@modellbau-laffont.de

www.Modellbau-Laffont.de
www.Modellbau-Laffont.com (Online-Shop)

#### Vorbild:

Vor über 100 Jahren wurde die privat betriebene Nebenbahn von Wiesloch-Stadt nach Waldangelloch (bei Sinsheim) sowie abzweigend nach Meckesheim eröffnet. Für die neu zu errichtenden Stationsgebäude wurden aus Kostengründen ländlich geprägte Einheitsbauten im Badischen Stil verwendet.

Mindestens folgende Bahnhöfe wurden nahezu identisch bzw. z.T. spiegelverkehrt ausgeführt: Baiertal, Rauenberg, Dielheim, Schatthausen und Waldangelloch

Vorrangige Triebfahrzeuge auf den Streckenabschnitten waren Tenderdampfloks und Dieseltriebwagen. Waldangelloch besaß in späteren Jahren einen weißen Fassadenanstrich im Untergeschoss, die übrigen Stationen waren im schlichten beigefarbenen Anstrich gehalten.

Im Modell sind beide Farbvarianten beigelegt, eine spiegelverkehrte Anordnung des angebauten Güterschuppens ist möglich.

#### Hinweise für den Zusammenbau:

Die Bausätze bestehen aus durchgefärbtem Architektur-Hartkarton in matter realistischer Farbgebung und benötigen daher keine Lackierung, können jedoch z.B. mit Pulverfarben oder vielen anderen Farben lackiert oder gealtert werden.

Die Anhängepunkte der Bauteile sind z.B. mit einem Cutter zu lösen.


Für die Verklebung wird handelsüblicher Express-Holzleim empfohlen. Der Kleber sollte dünn und flächig verteilt werden. Bei kleinen Bauteilen kann der Kleber z.B. mit einem Zahnstocher aufgetragen werden. Für die Verklebung der Fensterfolie wird Alleskleber empfohlen.

Die Bauteile sollten nach dem Verkleben einige Minuten mit Gewichten beschwert oder mit Klammern zusammengepresst werden.


#### Recommendations:

Please cut the marking points of the parts with a sharp cutter. It is recommended to use wood glue. Please use the glue only thin and on the complete surface of the parts, use e.g. a small wooden pick. For the windows general-purpose glue should be used.

After glueing the parts should be pressed with heavy weights or clips.

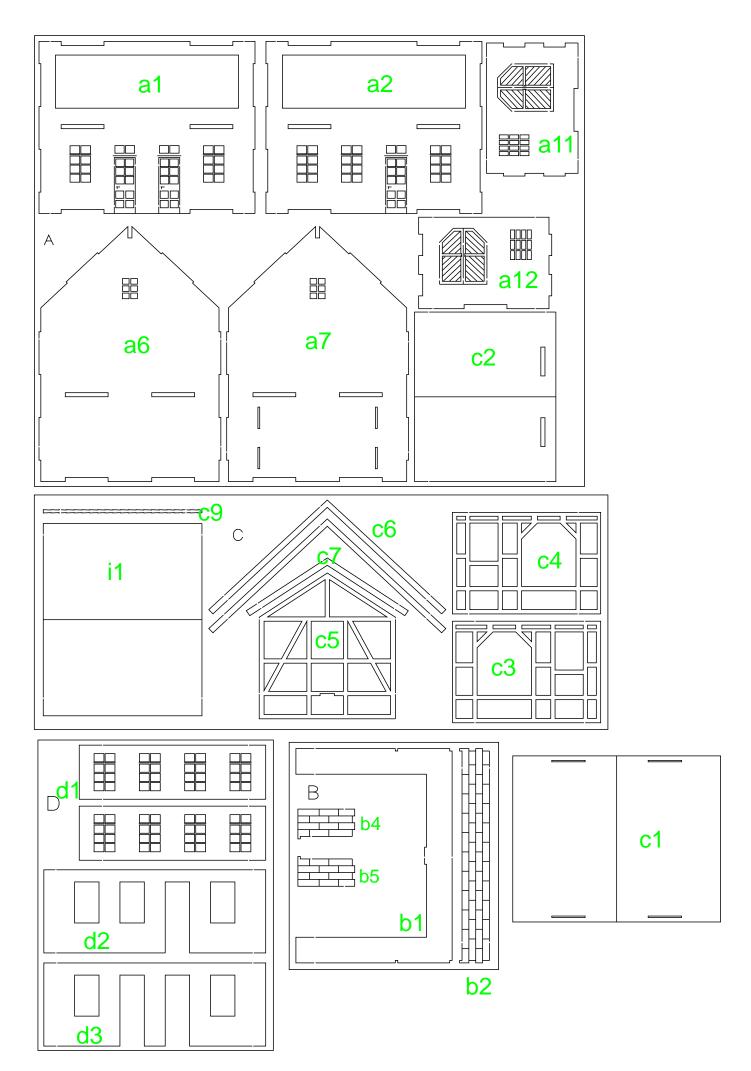


- Seite 2 -

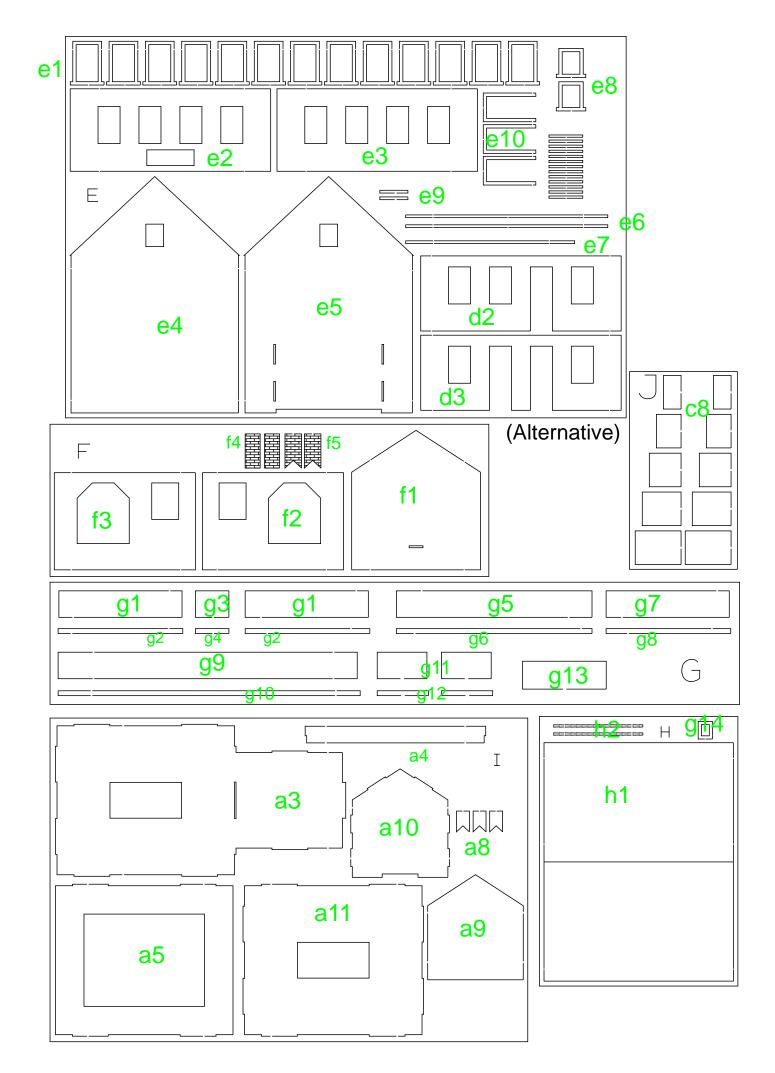


- Seite 3 -

# zuerst Folie zuschneiden Bahnhof Waldangelloch und von innen l aufkleben e5 a7 a12 **a**3 a10 a11 a4 a5 a11 a6 zuerst Folie zuschneiden und von innen aufkleben a9 **a1**


- Seite 4 -

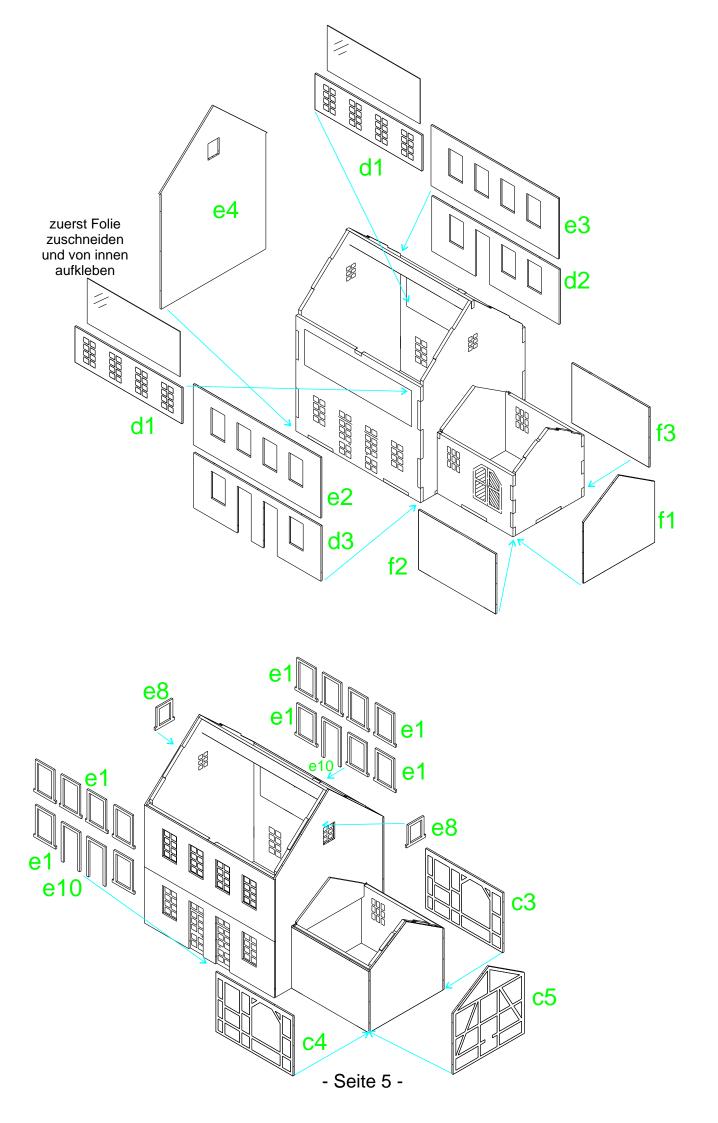

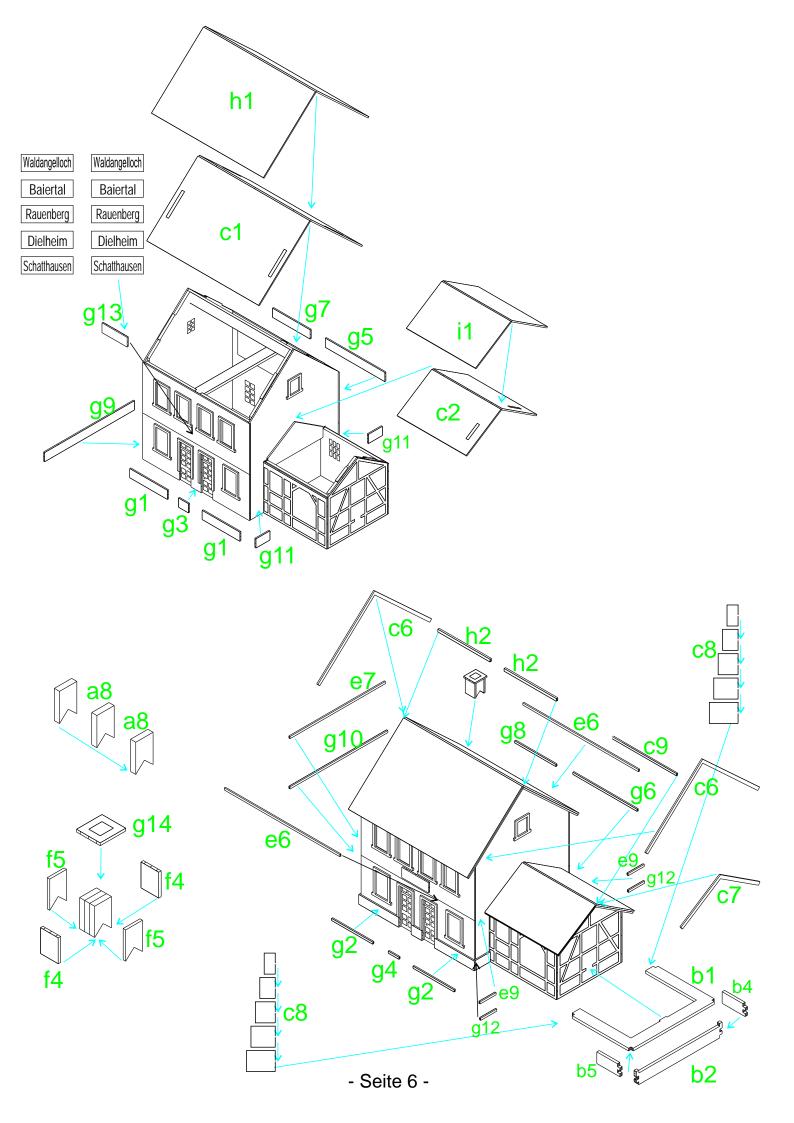

### Bahnhöfe Baiertal, Rauenberg, Dielheim, Schatthausen

spiegelverkehrt montieren: Unterschied s.u.

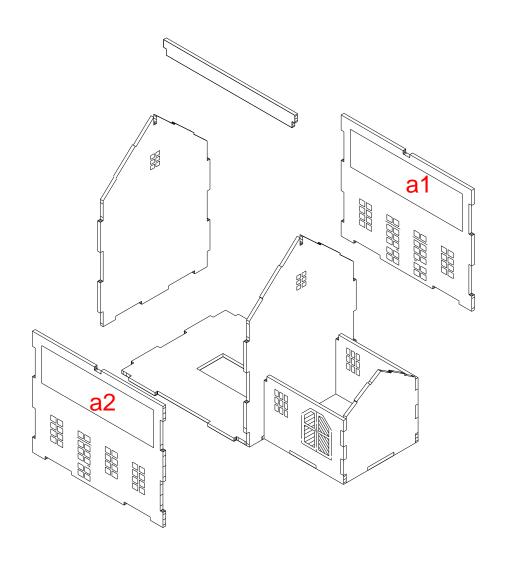

Waldangelloch

Baiertal

Baiertal

Rauenberg Rauenberg

Dielheim Dielheim

Schatthausen Schatthausen