

Bedienungsanleitung *Operation Manual*



viessmann

Ösen-Biegezange *Eyehook bending pliers*

4198 H0

4298 TT

4398 N

H0



TT/N



1. Wichtige Hinweise / <i>Important information</i>	2
2. Einleitung / <i>Introduction</i>	2
3. Anwendung / <i>Using</i>	2

**Technik und Preis
– einfach genial!**

DE

1. Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie vor der ersten Anwendung des Produktes diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie diese auf, sie ist Teil des Produktes.

1.1 Sicherheitshinweise



Vorsicht:

Verletzungsgefahr!

Tragen Sie eine Sicherheitsbrille zum Drahtschneiden.

Beachten Sie, dass die Zange dem zu schneidenden Draht entspricht (Härte und Durchmesser des Drahtes).

Schneiden Sie möglichst in der Mitte der Schneidefläche.

Durch Verschleiß kann es zum Abrutschen und somit zu Unfällen kommen. In diesem Fall ist die Zange zu erneuern.

1.2 Das Produkt richtig verwenden

Dieses Produkt ist bestimmt:

- Zum Kürzen, Biegen und Richten der Viessmann Oberleitungsfahrdrähte.
- Zur Benutzung in trockenen Räumen.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

1.3 Packungsinhalt überprüfen

Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit:

- Ösen-Biegezange
- Anleitung

2. Einleitung

Mit der Viessmann Ösen-Biegezange Art.-Nr. 4198, 4298 und 4398 sind Sie in der Lage, die Viessmann Universal-Fahrdrähte (Art.-Nr. 415x H0, 425x TT, 435x N) auf die gewünschte Länge zu kürzen und die Ösen zum Einhängen in den Auslegern zu biegen.

3. Anwendung

In Abb. 1 wird der Universal-Fahrdraht in seinem ursprünglichen Zustand (a) und nach dem Biegen der Ösen (b) gezeigt.

EN

1. Important information

Please read this manual completely and attentively before using the product for the first time. Keep this manual. It is part of the product.

1.1 Safety instructions



Caution:

Risk of injury!

Wear safety glasses for wire cutting.

Observe the cutting pliers capacities (diameter and wire hardness).

Do not use the pliers extremities for cutting.

Wearout can cause sliding and accidents. In this case, the pliers must be replaced.

1.2 Using the product for its correct purpose

This product is intended:

- For shortening, bending and straightening of the Viessmann catenary wires.
- For using in dry rooms only.

Using the product for any other purpose is not approved and is considered incorrect. The manufacturer is not responsible for any damage resulting from the improper use of this product.

1.3 Checking the package contents

Check the contents of the package for completeness:

- Eyehook bending pliers
- Manual

2. Introduction

With the eyehook bending pliers item-No. 4198, 4298 and 4398 you can shorten the universal catenary wires (item-No. 415x H0, 425x TT and 435x N) on the desired length. Afterwards you can bend the eyehooks.

3. Using

In fig. 1 you can see the universal catenary wire in its original form (a) and after the bending of the eyehooks (b).

Abb. 1


Fig. 1

A



gerade Öse
straight eyehook


B




Öse mit Hinterschnitt
formed eyehook

3.1 Biegen der Ösen


1. Kürzen Sie den Fahrdrabt symmetrisch zu den Fallseilen auf die erforderliche Länge. Diese ergibt sich aus der rechnerischen Fahrdrablänge (Abstand zwischen den beiden Aufnahmepunkten der Ausleger, zwischen die der Fahrdrabt gespannt werden soll) plus einem Biegezuschlag von $2 \times 6 \text{ mm}$ (H0) bzw. $2 \times 5 \text{ mm}$ (TT und N), siehe Abb. 2.

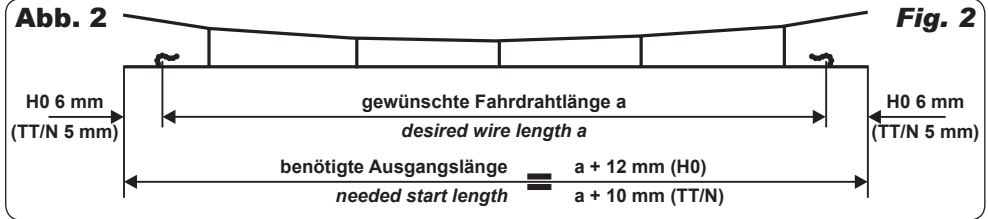


2. Legen Sie den gekürzten Fahrdrabt in die Zange ein. Achten Sie dabei auf die richtige Position von Fahrdrabt und Zange (Abb. 3), wie in Punkt 3 beschrieben.
2. Put the shortened catenary wire into the pliers. Check thereby the right position of catenary wire and pliers as specified in point 3.

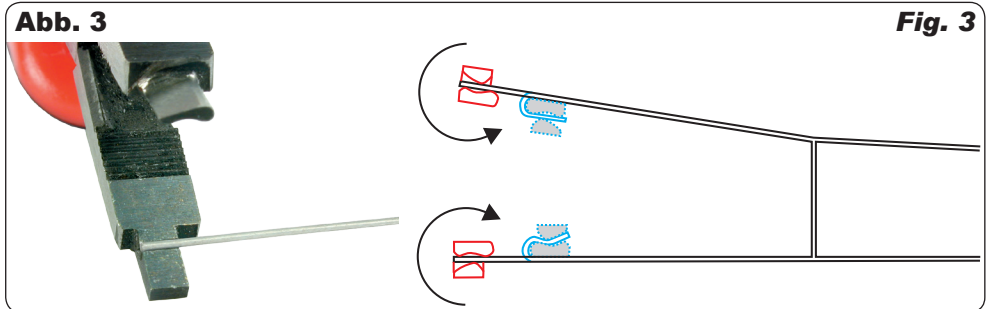

3. Abhängig davon, ob Sie eine Öse mit Hinterschnitt oder eine gerade Öse erzeugen wollen, ist der Fahrdrabt in die Nut oder auf die gerade Auflagefläche zu legen (Abb. 4). Das Ende des Fahrdrabtes muss dabei bündig mit der Außenkante der Zange sein.
3. Depending on whether you want to bend a formed or a straight eyehook, you have to put the catenary wire into the groove or on the contact surface (fig. 4). Thereby the end of the catenary wire has to be coincide with the outer edge of the pliers.

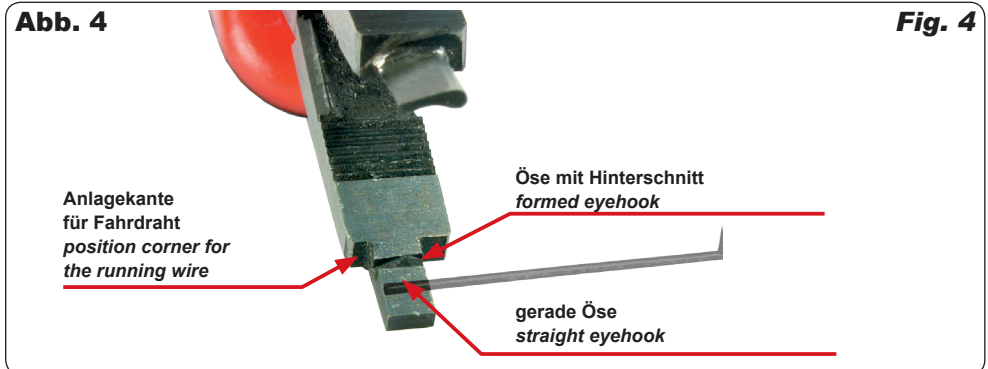


4. Drücken Sie die Zange kräftig zu.
4. Close the pliers and press it powerful.
5. Drehen Sie die Biegezange wie in Abb. 5 und führen Sie dabei den Fahrdrabt am Biegeradius entlang (siehe rechte Zeichnung).
5. Turn the pliers as shown in fig. 5 and press the catenary wire along the bending radius while turning (see right drawing).

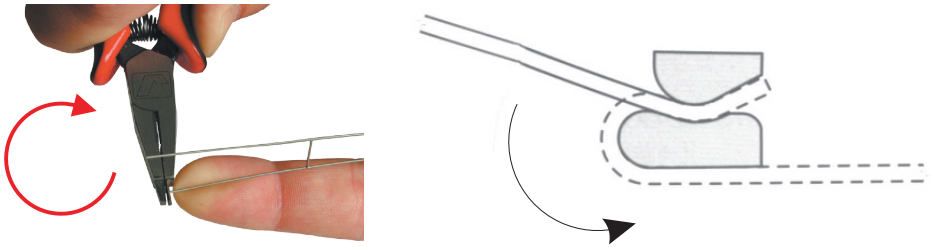Abb. 5**Fig. 5**

6. Zange öffnen. Ziehen Sie die Zange seitlich aus der Öse heraus (Abb. 6).

6. Open the pliers. Pull the pliers sidely out of the eye-hook (fig. 6).

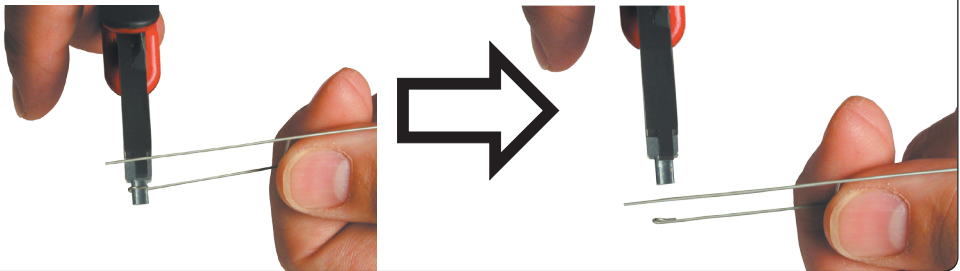Abb. 6**Fig. 6**

Diese prinzipielle Arbeitsfolge gilt für das Biegen beider Ösentyphen.

This principal working sequence is valid for bending both types of eyehooks.

Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

Subject to change without prior notice. No liability for mistakes and printing errors.

Die aktuelle Version der Anleitung finden Sie auf der Viessmann Homepage unter der Artikelnummer.

The latest version of the manual can be looked up at the Viessmann homepage using the item-No.

(DE) Modellbauartikel, kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren! Anleitung aufbewahren!

(NL) Modelbouwartikel, geen speelgoed! Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar! Gebruiksaanwijzing bewaren!

(EN) Model building item, not a toy! Not suitable for children under the age of 14 years! Keep these instructions!

(IT) Articolo di modellismo, non è un giocattolo! Non adatto a bambini al di sotto dei 14 anni! Conservare istruzioni per l'uso!

(FR) Ce n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans ! C'est un produit décor! Conservez cette notice d'instructions!

(ES) Artículo para modelismo ¡No es un juguete! No recomendado para menores de 14 años! Conserva las instrucciones de servicio!

(PT) Não é um brinquedo! Não aconselhável para menores de 14 anos. Conservar a embalagem.



Viessmann
Modelltechnik GmbH

Bahnhofstraße 2a
D - 35116 Hatzfeld-Reddighausen
www.viessmann-modell.de

Viessmann

Made in Europe

98822
Stand 04
08/2017
Ho/Pic/Me